


FIXTURE DIAGRAM

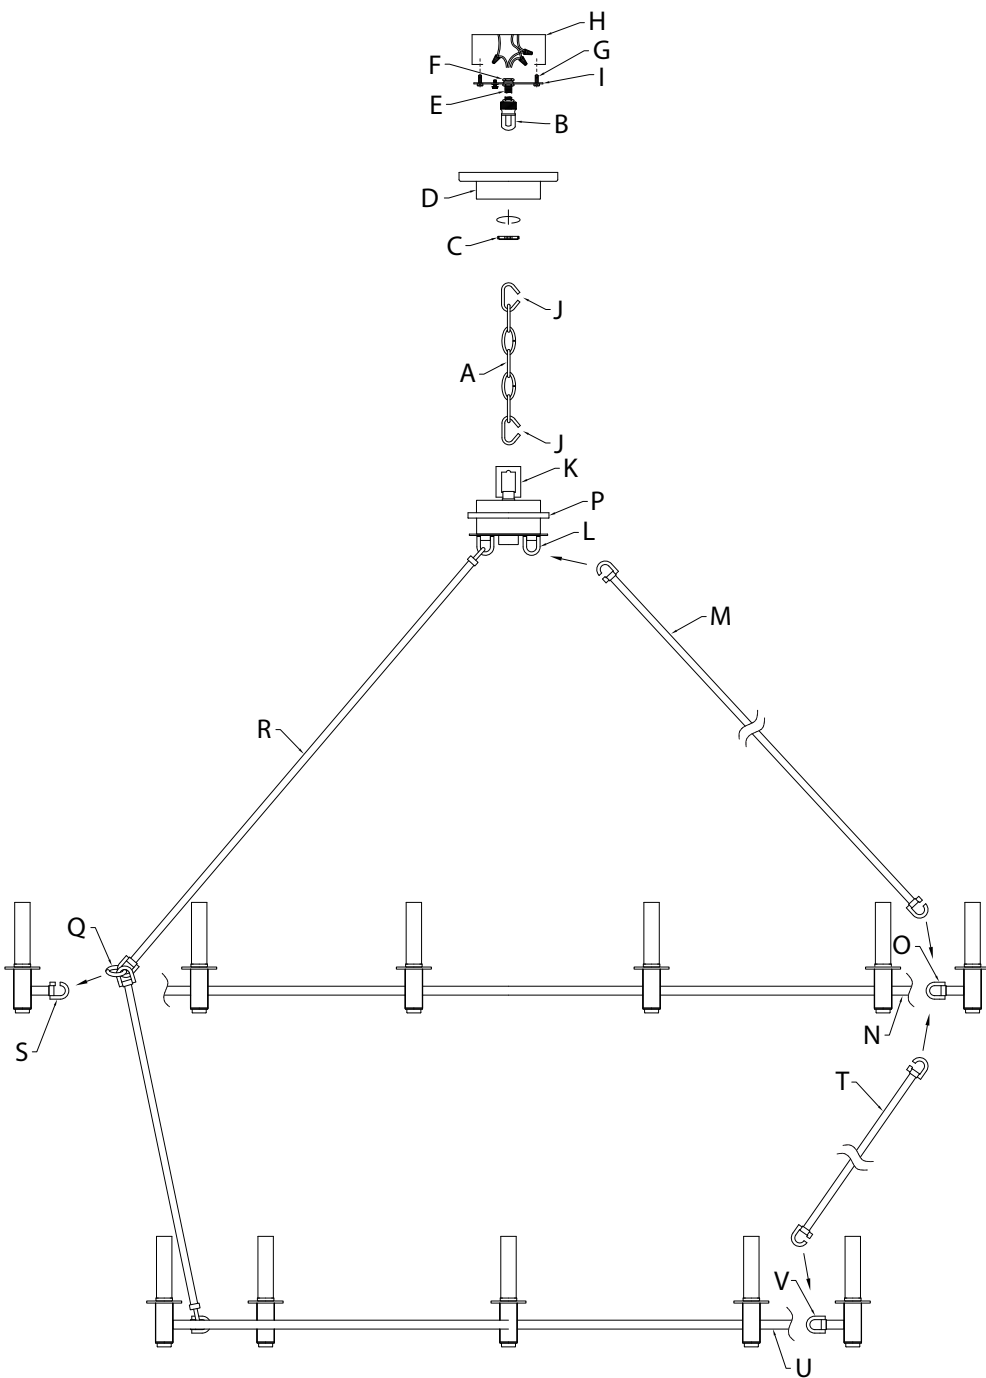

PARTS LIST

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>[A]</b> Chain  | <b>[H]</b> Outlet Box (Not Supplied)                               | <b>[Q]</b> Connected Rod Set Loop                                |
| <b>[B]</b> Screw Collar Loop (preinstalled to Threaded Pipe[E]) | <b>[I]</b> Mounting Strap  | <b>[R]</b> Connected Rod Set                                     |
| <b>[C]</b> Threaded Ring (preinstalled to Screw Collar Loop[B]) | <b>[J]</b> Open Chain Link (2)                                     | <b>[S]</b> Middle Open Loop (preinstalled to Middle Frame[N])    |
| <b>[D]</b> Canopy   | <b>[K]</b> Decorative Loop   | <b>[T]</b> Short Decorative Rod (3)                              |
| <b>[E]</b> Threaded Pipe (preinstalled to Mounting Strap[I])    | <b>[L]</b> Upper Closed Loop (3, preinstalled to Upper Frame[P])   | <b>[U]</b> Lower Frame   |
| <b>[F]</b> Hex Nut (3, preinstalled to Threaded Pipe[E])        | <b>[M]</b> Long Decorative Rod (3)                                 | <b>[V]</b> Lower Closed Loop (3, preinstalled to Lower Frame[U]) |
| <b>[G]</b> Strap Mounting Screw (2)                             | <b>[N]</b> Middle Frame  |  |
|   | <b>[O]</b> Middle Closed Loop (3, preinstalled to Middle Frame[N]) |  |
|   | <b>[P]</b> Upper Frame   |  |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:


- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Attach mounting strap assembly (mounting strap [I] with threaded pipe [E], screw collar loop [B], and 3 hex nuts [F] preinstalled) to outlet box [H] using strap mounting screws [G].
  - Unscrew threaded ring [C] from screw collar loop [B].
  - Pass canopy [D] over screw collar loop and raise canopy to ceiling. Approximately one half of the exterior threads of the screw collar loop should be visible below the canopy.  
**NOTE:** Adjust position of screw collar loop by loosening the hex nuts [F] preinstalled against the top and bottom of mounting strap [I], and turning threaded pipe [E] up or down in the mounting strap.  
Remove canopy.
  - After desired position is found, tighten the two (2) upper hex nuts in the mounting strap assembly (one (1) on each side of mounting strap) against the top and bottom of mounting strap. Tighten the lowest hex nut in the mounting strap assembly against screw collar loop.
  - Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
  - Hook connected rod set loop [Q] (attached to connected rod set [R]) into middle open loop [S] (attached to middle frame [N]).
  - Hook one end of long decorative rod [M] into upper closed loop [L] (attached to upper frame [P]). Hook opposite end of long decorative rod into middle closed loop [O] (attached to middle frame [N]). Repeat for remaining long decorative rods.  
**NOTE:** Each middle closed loop should have one long decorative rod attached.
  - Hook one end of short decorative rod [T] into middle closed loop [O] (attached to middle frame [N]). Hook opposite end of short decorative rod into lower closed loop [V] (attached to lower frame [U]). Repeat for remaining short decorative rods.  
**NOTE:** Each middle closed loop should have one short decorative rod attached.
  - Attach one end of chain [A] to bottom of screw collar loop using an open chain link [J]. Attach opposite end of chain to decorative loop [K] using an open chain link.  
**NOTE:** Once an open chain link is attached to a loop, close the link by placing a piece of cloth over the link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
  - Unscrew threaded ring, and let canopy and threaded ring slip down.
  - Weave fixture wires through chain links (no more than 3 inches apart), and pass through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
  - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

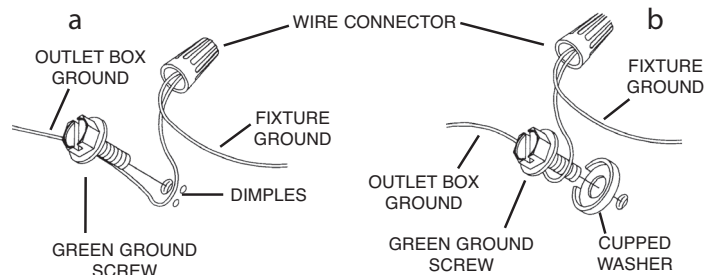


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---|---|
| Black   | White   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring [C] onto screw collar loop [B].  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- NOTE:** Before inserting bulbs, make sure that the bottom edge of each candle sleeve is fully seated against the bottom of each socket base cup. Carefully push candle sleeves down into socket bases (if needed).  
Insert recommended bulbs (Not supplied).

## DIAGRAMME D'APPAREILS

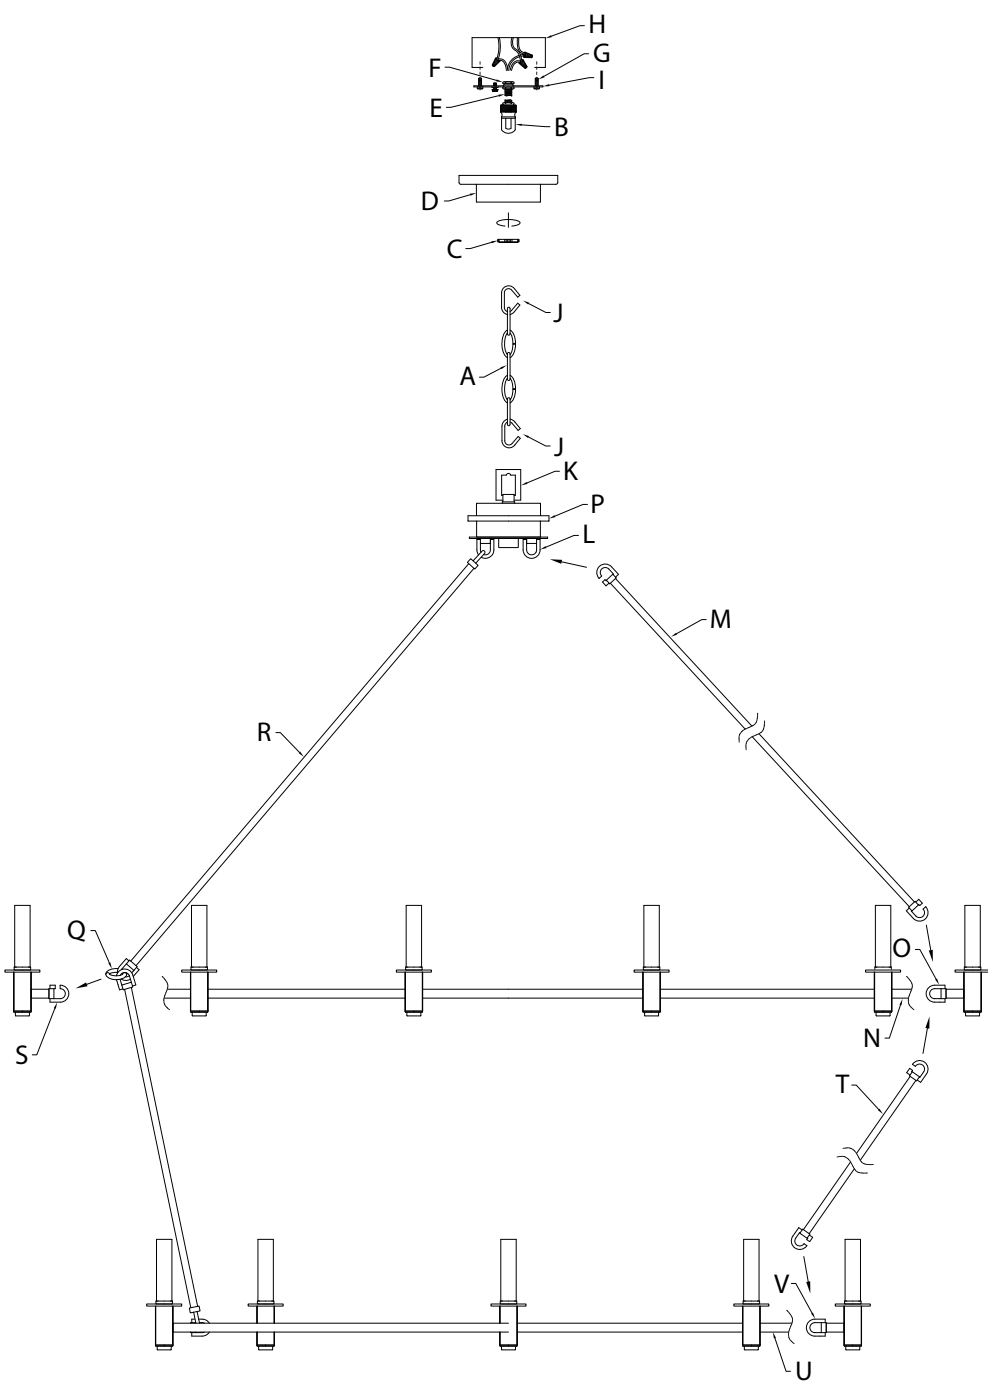

## Liste des pièces

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>[A]</b> Chaîne   | <b>[H]</b> Boîte de Sortie (non fournie)   | <b>[P]</b> Cadre Supérieur   |
| <b>[B]</b> Boucle de Collier Fileté (préinstallée sur la Tige Filetée [E])  | <b>[I]</b> Étrier de Montage   | <b>[Q]</b> Boucle de L'ensemble de Tiges Connectées                                |
| <b>[C]</b> Bague Filetée (préinstallée sur la Boucle du Collier Fileté [B]) | <b>[J]</b> Maillon de Chaîne Ouvert (2)  | <b>[R]</b> Ensemble de Tiges Connectées  |
| <b>[D]</b> Cache  | <b>[K]</b> Boucle Décorative Supérieure (3, déjà installée sur le Cadre Supérieur [P]) | <b>[S]</b> Boucle Ouverte du Milieu (déjà installée sur le Cadre du Milieu [N])    |
| <b>[E]</b> Tube Fileté (préinstallée sur l'Étrier de Montage [I])           | <b>[L]</b> Boucle Fermée Supérieure (3, déjà installée sur le Cadre du Milieu [N])     | <b>[T]</b> Courte Tige Décorative (3)  |
| <b>[F]</b> Écrou Hexagonal (3, préinstallée sur la Tige Filetée [E])        | <b>[M]</b> Longue Tige Décorative (3)  | <b>[U]</b> Cadre Inférieur   |
| <b>[G]</b> Vis de Montage de l'Étrier (2)                                   | <b>[N]</b> Cadre du Milieu   | <b>[V]</b> Boucle Fermée Inférieure (3, déjà installée sur le Cadre Inférieur [U]) |
|   | <b>[O]</b> Boucle Fermée du Milieu (3, déjà installée sur le Cadre du Milieu [N])      |  |

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### AVERTISSEMENT :

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Fixez l'étrier de montage (étrier de montage [I] avec tube fileté [E], la boucle du collier fileté [B] et les 3 écrous hexagonaux [F] préinstallés) sur la boîte de sortie [H] à l'aide des vis de montage de l'étrier [G].
- Dévissez la bague fileté [C] de la boucle du collier fileté [B].
- Passez le cache [D] sur la boucle du collier fileté et soulevez le cache au niveau du plafond. Environ la moitié des filets extérieurs de la boucle du collier fileté doit être visible en-dessous du cache.  
**REMARQUE :** Ajustez la position de la boucle du collier fileté en desserrant les écrous hexagonaux [F] préinstallés contre le haut et le bas de l'étrier de montage [I] et en tournant le tube fileté [E] vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage.  
Retirer le cache.
- Après avoir déterminé la position, resserrez les deux (2) écrous hexagonaux dans l'étrier de montage (un (1) de chaque côté de l'étrier de montage) contre la partie supérieure et inférieure de l'étrier de montage. Resserrez l'écrou hexagonal le plus bas dans l'étrier de montage contre la boucle du collier fileté.
- Passez le cache sur la boucle du collier fileté et vissez sur la bague fileté.
- Accrocher la boucle de l'ensemble de tiges connectées [Q] (attachée à l'ensemble de tiges connectées [R]) dans la boucle ouverte du milieu [S] (attachée au cadre du milieu [N]).
- Accrocher une extrémité de la tige décorative longue [M] dans la boucle fermée supérieure [L] (attachée au cadre supérieur [P]). Attacher l'extrémité opposée de la longue tige décorative dans la boucle fermée du milieu [O] (attachée au cadre du milieu [N]). Répéter pour les autres longues tiges décoratives.  
**REMARQUE :** Chaque boucle fermée du milieu devrait être attachée à une longue tige décorative.
- Accrocher une extrémité de la tige décorative courte [T] dans la boucle fermée du milieu [O] (attachée au cadre du milieu [N]). Attacher l'extrémité opposée de la courte tige décorative dans la boucle fermée inférieure [V] (attachée au cadre inférieur [U]). Répéter pour les autres courtes tiges décoratives.  
**REMARQUE :** Chaque boucle fermée du milieu devrait être attachée à une courte tige décorative.
- Attachez une extrémité de la chaîne [A] en bas de la boucle du collier fileté à l'aide d'un maillon ouvert [J]. Attachez l'autre extrémité de la chaîne à la boucle décorative [K] à l'aide d'un maillon ouvert.  
**REMARQUE :** Lorsqu'un maillon de la chaîne est attaché à une boucle, fermez le maillon en plaçant un morceau de tissu sur le maillon et à l'aide d'une pince, serrez pour fermer le maillon.
- Desserrez la bague fileté et laissez le cache et la bague fileté glisser vers le bas.
- Acheminez les fils du luminaire à travers les maillons de la chaîne (avec un espace de 7,5 cm maximum entre) et passez la bague fileté, le cache, la boucle du collier fileté, le tube fileté dans la boîte de sortie.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                | Connecter le fil blanc de la boîte                           |
|---|--|
| A Noir  | A Blanc  |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                      | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié)              |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre       | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent          |


\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

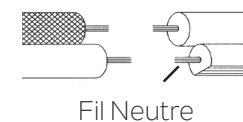

Fil Neutre

- Soulevez le cache en direction du plafond et fixez le cache en serrant la bague fileté [C] sur la boucle du collier fileté [B].  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne sont pas coincés entre l'étrier de montage et le cache ou entre le cache et le plafond.
- REMARQUE :** Avant d'insérer les ampoules, s'assurer que le bord inférieur de chaque manchon de bougie est complètement appuyé contre la partie inférieure de chaque coupelle de base de douille. Pousser soigneusement les manchons de bougie vers le bas dans les bases de douille (si nécessaire).  
Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

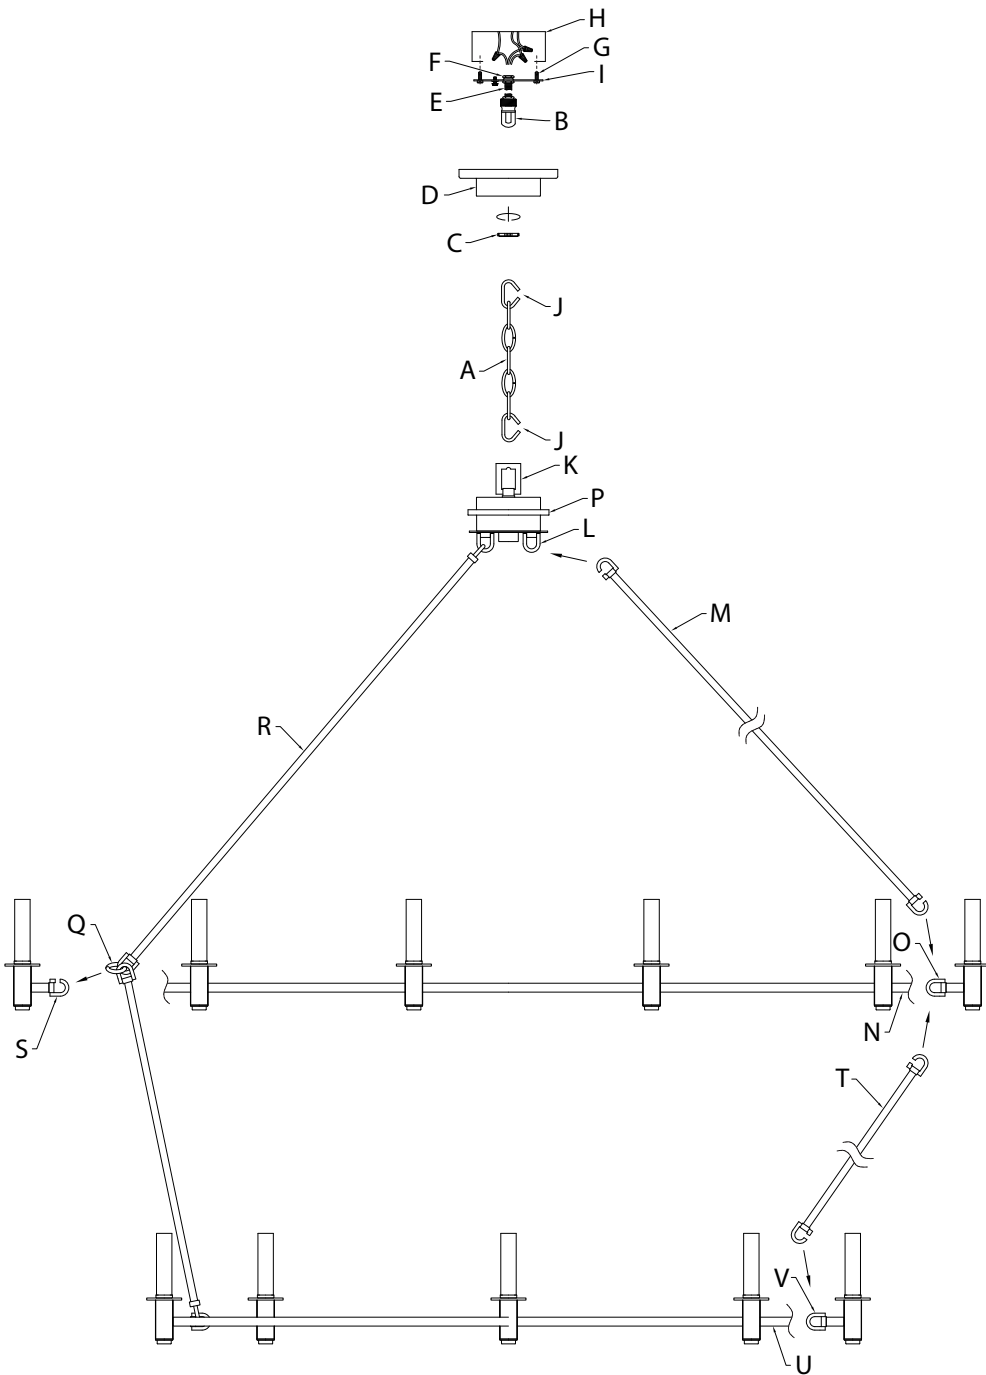

LISTA DE PARTES

- |  |  |  |
|--|--|--|
| [A] Cadena   | [H] Caja de Salida (no suministrada)                                     | [P] Armazón Superior   |
| [B] Tuerca de Montaje con Oreja (preinstalada al Tubo Roscado [E])     | [I] Abrazadera de Montaje  | [Q] Aro del Conjunto de Varillas Conectadas                            |
| [C] Anillo Roscado (preinstalado a la Tuerca de Montaje con Oreja [B]) | [J] Eslabón de Cadena Abierto (2)  | [R] Conjunto de Varillas Conectadas                                    |
| [D] Cubierta   | [K] Aro Decorativo   | [S] Aro Abierto del Medio (preinstalado en el Armazón del Medio [N])   |
| [E] Tubo Roscado (preinstalado a la Abrazadera de Montaje [I])         | [L] Aro Cerrado Superior (3, preinstalado en el Armazón Superior [P])    | [T] Varilla Decorativa Corta (3)                                       |
| [F] Tuerca Hexagonal (3, preinstalada al Tubo Roscado [E])             | [M] Varilla Decorativa Larga (3)   | [U] Armazón Inferior   |
| [G] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)                           | [N] Armazón del Medio  | [V] Aro Cerrado Inferior (3, preinstalados en el Armazón Inferior [U]) |
|  | [O] Aro Cerrado del Medio (3, preinstalados en el Armazón del Medio [N]) |  |

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:


- Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Fije el ensamblaje de la abrazadera de montaje (abrazadera de montaje [I] con tubo roscado [E], tuerca de montaje con oreja [B] y 3 tuercas hexagonales [F] preinstaladas) a la caja de salida [H] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [G].
  - Desenrosque el anillo roscado [C] de la tuerca de montaje con oreja [B].
  - Pase la cubierta [D] sobre la tuerca de montaje con oreja y suba la cubierta hasta el techo. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores de la tuerca de montaje con oreja deben quedar visibles por debajo de la cubierta.  
**NOTA:** Ajuste la posición de la tuerca de montaje con oreja aflojando las tuercas hexagonales [F] preinstaladas contra la parte superior e inferior de la abrazadera de montaje [I], y girando el tubo roscado [E] hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje.  
Retire la cubierta.
  - Una vez encontrada la posición deseada, apriete las dos (2) tuercas hexagonales superiores del ensamblaje de la abrazadera de montaje (una (1) a cada lado de la abrazadera de montaje) contra la parte superior e inferior de la abrazadera de montaje. Apriete la tuerca hexagonal inferior del ensamblaje de la abrazadera de montaje contra la tuerca de montaje con oreja.
  - Deslice la cubierta sobre la tuerca de montaje con oreja y enrosque en el anillo roscado.
  - Enganche el aro [Q] del conjunto de varillas conectadas (fijado al conjunto de varillas conectadas [R]) en el aro abierto del medio [S] (fijado al armazón del medio [N]).
  - Enganche un extremo de la varilla decorativa larga [M] en el aro cerrado superior [L] (fijado al armazón superior [P]). Enganche el extremo opuesto de la varilla decorativa larga en el aro cerrado del medio [O] (fijado al armazón del medio [N]). Repita la operación con el resto de las varillas decorativas largas.  
**NOTA:** Cada aro cerrado del medio debe tener fijada una varilla decorativa larga.
  - Enganche un extremo de la varilla decorativa corta [T] en el aro cerrado del medio [O] (fijado al armazón del medio [N]). Enganche el extremo opuesto de la varilla decorativa corta en el aro cerrado inferior [V] (fijado al armazón inferior [U]). Repita la operación con el resto de las varillas decorativas cortas.  
**NOTA:** Cada aro cerrado del medio debe tener fijada una varilla decorativa corta.
  - Fije un extremo de la cadena [A] a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja utilizando un eslabón de cadena abierto [J]. Fije el extremo opuesto de la cadena al aro decorativo [K] utilizando un eslabón de cadena abierto.  
**NOTA:** Una vez que un eslabón abierto esté unido a un aro, cierre el eslabón abierto colocando un trozo de paño sobre el mismo y apretándolo suavemente con una pinza.
  - Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
  - Entrelace los cables del artefacto a través de los eslabones de la cadena (a no más de 3 pulgadas de distancia), y páselos a través del anillo roscado, la cubierta, la tuerca de montaje con oreja, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
  - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
    - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

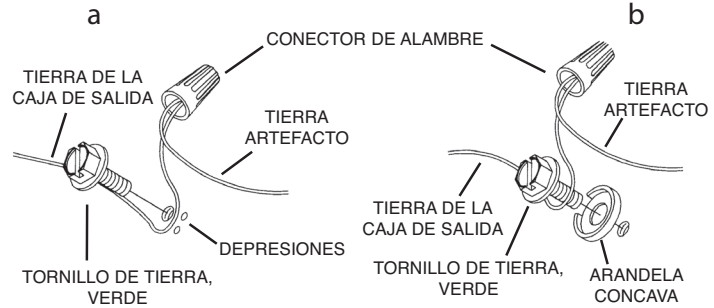

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--|--|
| Negro  | Blanco   |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora    | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora    |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

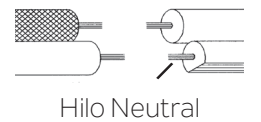

- Eleve la cubierta hasta el techo y fijela en su lugar apretando el anillo roscado [C] hacia la tuerca de montaje con oreja [B].  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- NOTA:** Antes de insertar los focos, asegúrese de que el borde inferior de cada protector de lámpara está completamente asentado contra la parte inferior de cada taza de la base del portalámparas. Empuje con cuidado los protectores de lámparas hacia abajo en las bases de los portalámparas (si es necesario).  
Inserte los focos recomendados (no suministrados).