

Installation Support • Soporte de instalación • Support d'installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratique-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles



pfisterfaucets.com/videos



WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

This product has been designed for use with the Pfister® OX6-440R Roman Tub series rough-in. It will not work with any other product. For optimum performance of your roman tub, a minimum water pressure of 25 PSI (172 kPa) is recommended.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto. Este producto ha sido diseñado para uso con la tubería empotrada para bañera romana OX6-440R de Pfister®. No trabajará con ningún otro producto. Para un desempeño óptimo de su bañera romana, se recomienda una presión de agua mínima de 25 PSI (172 kPa).

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil. Cet appareil a été conçu pour utiliser avec la plomberie brute Pfister® série OX6-440R baignoire romaine. Il ne fonctionnera pas avec un autre appareil. Pour obtenir la performance optimale de votre baignoire romaine, une pression d'eau minimale de 25 PSI (172 kPa) est recommandée.

Required Tools

Herramientas necesarias


Outils nécessaires



PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier



Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombier

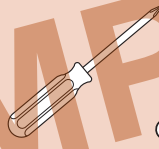

Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à molette




Safety Goggles
Anteojos de seguridad
Lunettes de sûreté

Additional Helpful Tools

Otras herramientas útiles

Outils supplémentaires utiles




Flashlight
Linterna
Lampe-torche



Cloth
Paño de limpieza
Chiffon

Parts in the Box • Piezas en la caja • Contenu de la boîte



A (2X)



B (2X)




C (2X)



D (2X)



E (2X)

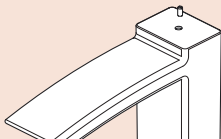

F



G



H




J



K



L

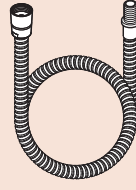

M




N




P



Q



Hex Wrenches
Llaves hexagonal
Clés hexagonale



Quick Install™ Tool
Used at OX6-440R Install
Herramienta de la instalación
Utiliza en Install OX6-440R
Outil d'installation
Utilisé lors de l'installation
OX6-440R

1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau




Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter.

If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaje.

Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.

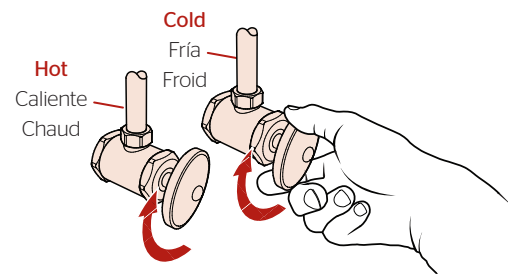


2 Work Area Inspection & Set Up Stem Rotation Inspección del área de trabajo y configuración la rotación del vástago Contrôle de la zone de travail et réglez la rotation

Spout Outlet Dimensions


Dimensiones del espacio del surtidor

Dimensions de l'espace de bec

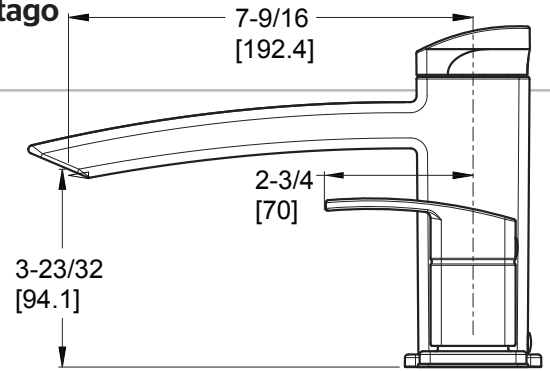


2A

Thin Surface Installation ($1\frac{3}{8}"$ Max) Instalación de una superficie delgada (35 mm) Installation sur une surface mince (35 mm)

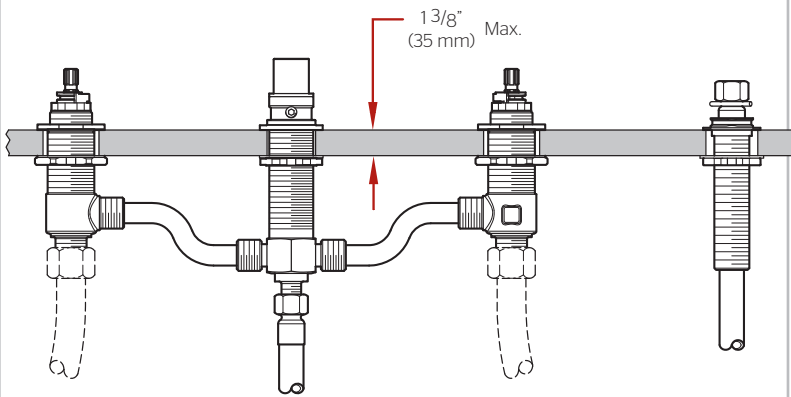

Thick Surface Installation ($1\frac{3}{8}" - 2\frac{3}{4}"$ Max) Instalación de una superficie gruesa (41 mm - 70 mm) Installation sur une surface épaisse (41 mm - 70 mm)

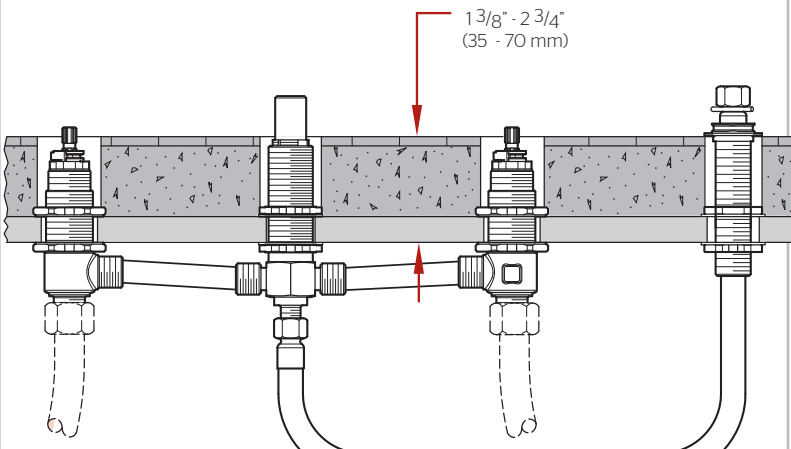

If deck thickness exceeds $1\frac{3}{8}"$ (35 mm), Pfister™ Stem Extension Kit 974-375 must be used.

Si el grosor de la plataforma excede $1\frac{3}{8}$ pulg. (35 mm), se debe utilizar un juego de extensión del vástago 974-375 de Pfister™.

Si l'épaisseur du plateau de montage dépasse $1\frac{3}{8}$ po. (35 mm), il est nécessaire d'utiliser un kit de prolongement de tiges Pfister™ 974-375.

2B


Stem Rotation Set Up Determinación de la rotación de las espigas Rotation de la tige

Stem Stops are factory-set so that the Stems rotate as shown:


Los topes están ajustados en la fábrica para que las espigas giren tal como se muestra:

Les arrêts de la tiges sont fixés à l'usine de tourner les tiges comme indiqué :

Choice A • Elección A • Choix A

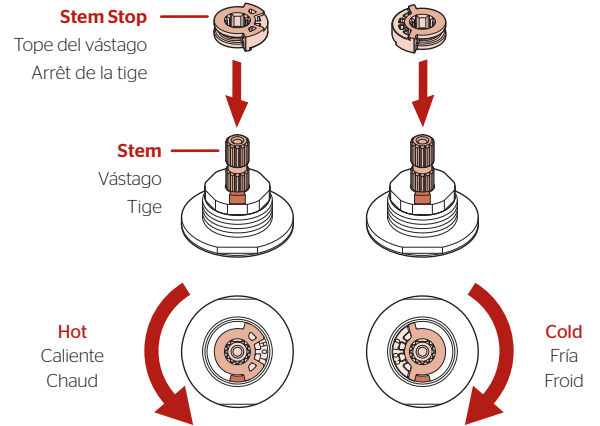

Choice B • Elección B • Choix B

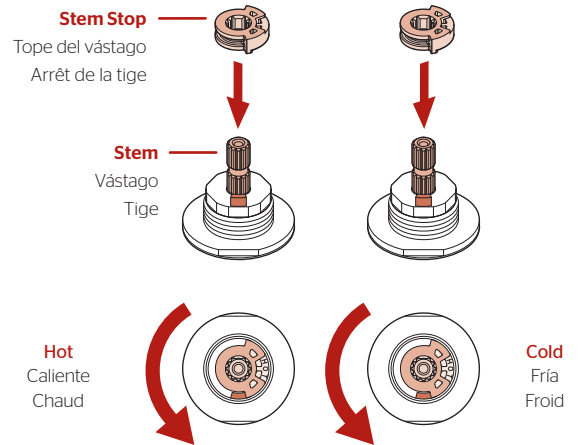

The Stem Stops can be inserted onto Stems in two different ways to accommodate preferred handle rotation.

Los topes de las espigas pueden ser insertados en las espigas en dos posiciones, dependiendo de la rotación que se quiera tener en los puños.

L'Arrêts de la tiges peut être introduit dans la tiges de deux façons, selon la rotation que l'on veut obtenir pour les leviers.

3


Install Handle & Diverter

Instalación de la manija y el desviador

Installez la poignée et le mitigeur




Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombier



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable



Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

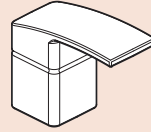

A (2X)



B (2X)



C (2X)



D (2X)



E (2X)




K



L

3A Handle Installation

Instalación de la manija Installez la poignée

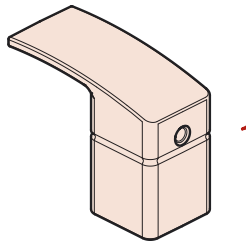

x2


Use Hex Wrench to tighten set screws behind (A).

Utilice una llave hexagonal para apretar los tornillos de fijación detrás de (A).

Utilisez une clef hexagonale pour serrer les vis derrière (A).

Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

Button
Botón
Bouton



B

C

D

E

2-3/4 [70]

2-3/4 [70]



Apply Plumber's Putty in the groove along the bottom outer edge of Plates (E).

Aplique masilla de plomería en la ranura a lo largo del borde exterior de la placa inferior (E).

Appliquez le mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur la plaque inférieure (E).

3B

Diverter Installation

Instalación de la manija y el desviador Installez la poignée et le mitigeur


L

K


Install Spout Instalación de el surtidor Installez le bec




Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombier



Hex Wrenches
Llaves hexagonal
Clés hexagonale

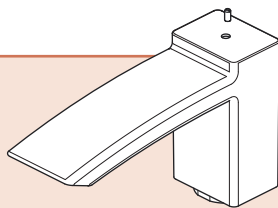

F



H




G



J

4A

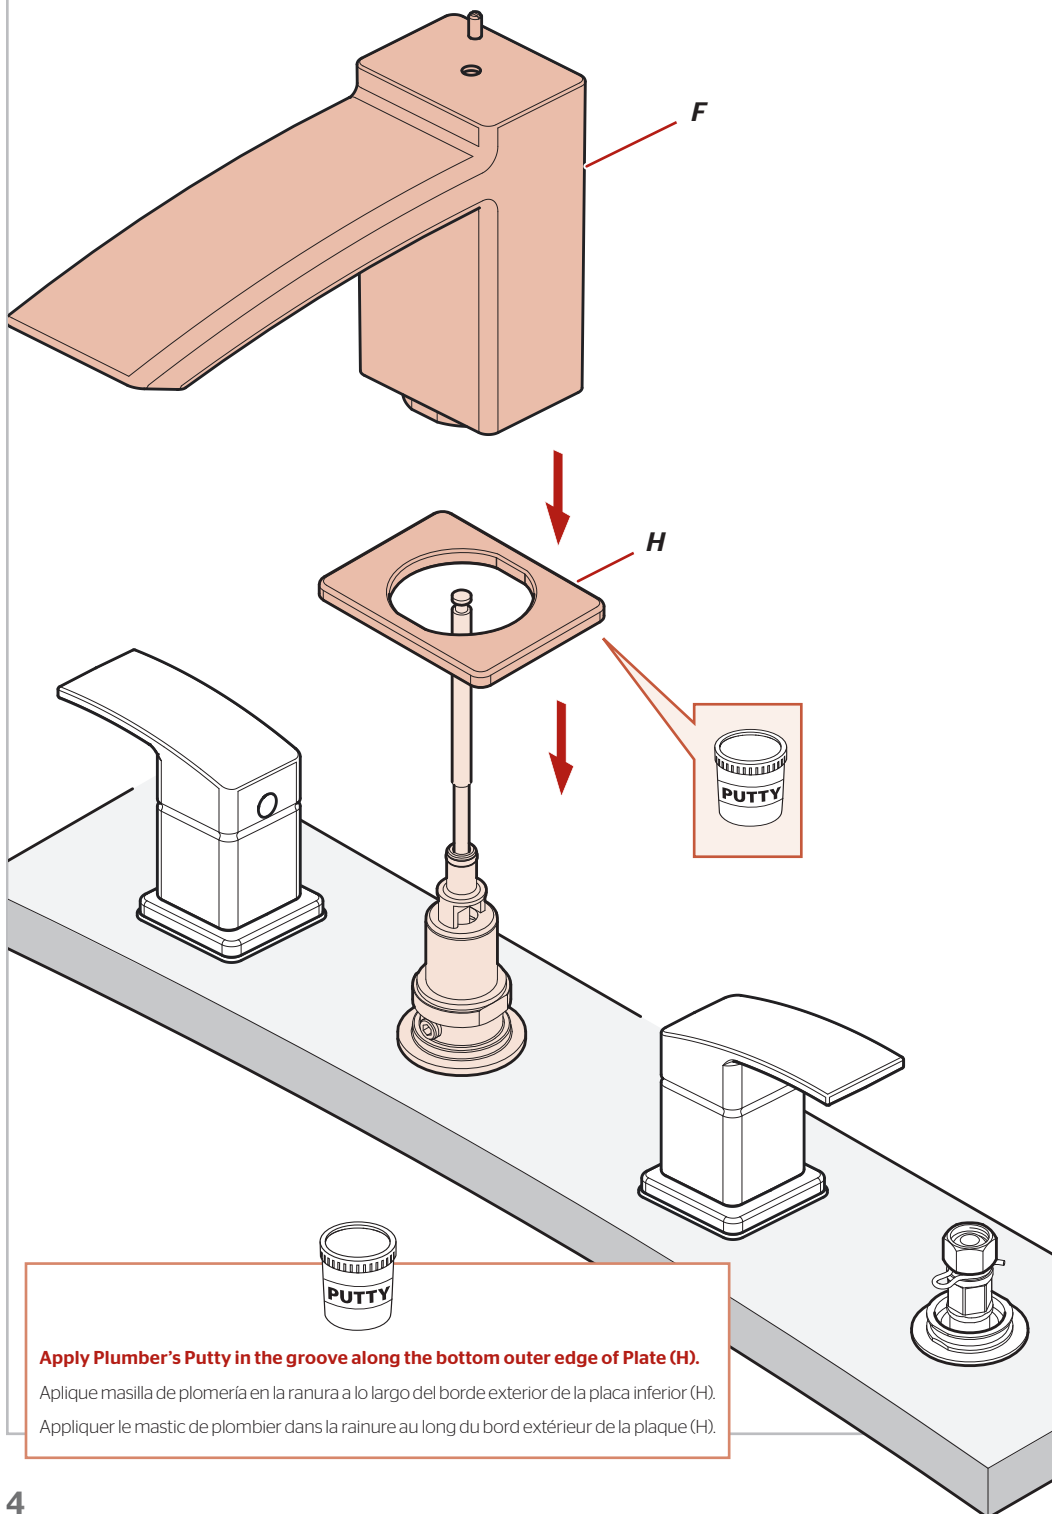


Apply Plumber's Putty in the groove along the bottom outer edge of Plate (H).

Aplique masilla de plomería en la ranura a lo largo del borde exterior de la placa inferior (H).

Appliquer le mastic de plombier dans la rainure au long du bord extérieur de la plaque (H).

4B


**Install Knob
Instale la perilla
Installez le bouton**

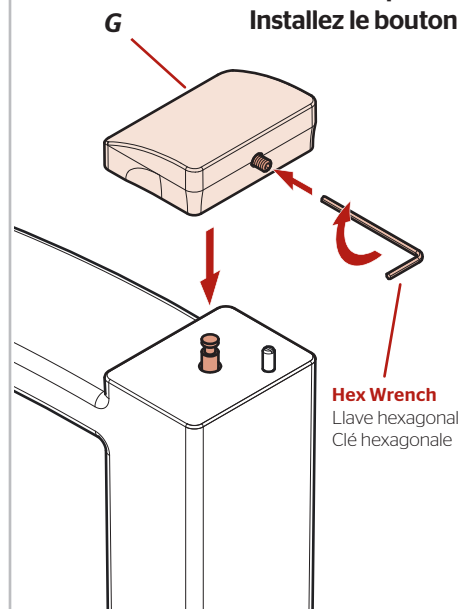

**Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale**

4C

**Secure Spout
Asegure el surtidor
Fixez le bec**

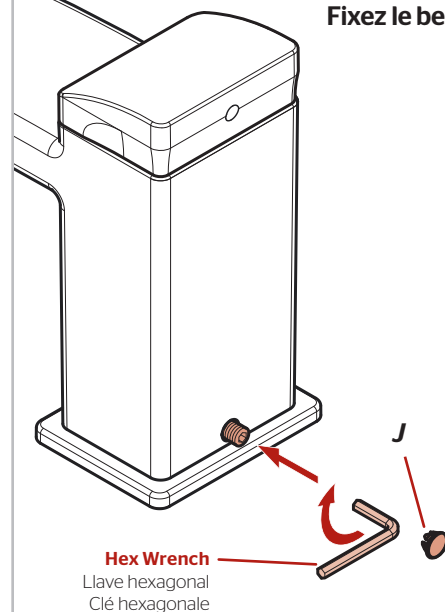

**Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale**

5

Install Hose Guide

Instalación de la guía de la manguera


Installez le guide du tuyau



Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombier




PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier

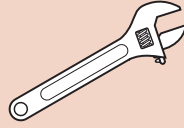


Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable



Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

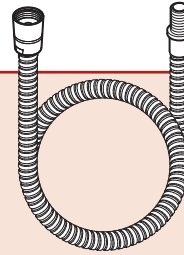

M



N




P

5A


Disassemble Hose Guide

Desensamble la guía de manguera

Démontez guide de tuyau

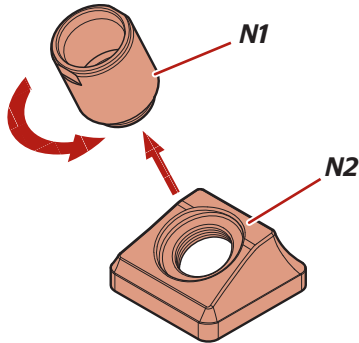



5B

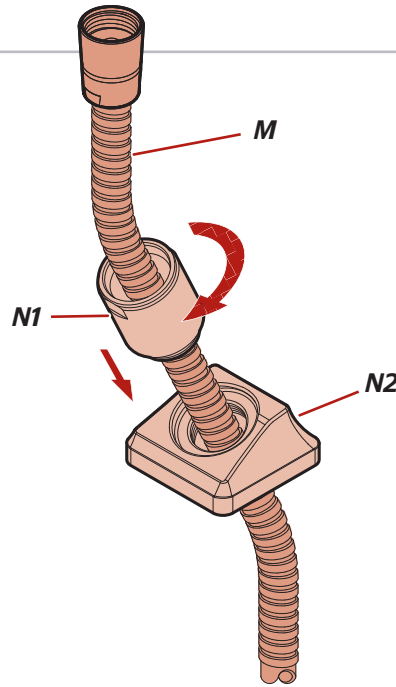


Apply PTFE Plumber's Tape or Thread Sealant to all threaded fittings according to manufacturer's instructions.

Aplique cinta para plomería de PTFE o sello para roscas en todos los adaptadores roscados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Appliquez du ruban de plomberie PTFE ou du mastic à tous les raccords filetés, selon les recommandations du fabricant.

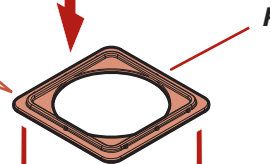

5C

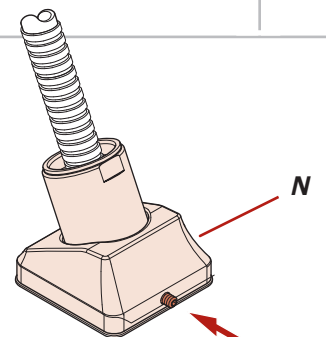


Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

6 Turn On Water & Confirm Proper Installation

Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada

Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate

6A

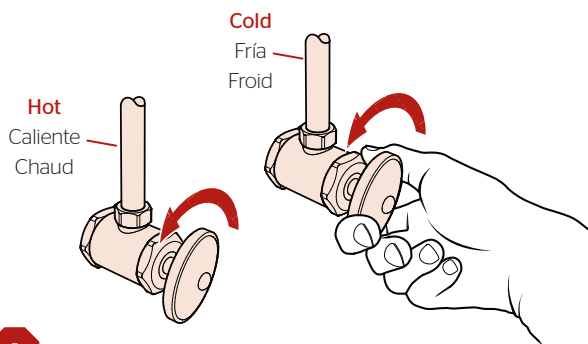


Check for leaks above and below the tub.

Revise si hay fugas encima y debajo de la tina.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au dessus ou au dessous de la baignoire.

6B

Faucet Functions • Funciones del grifo • Fonctions du robinet

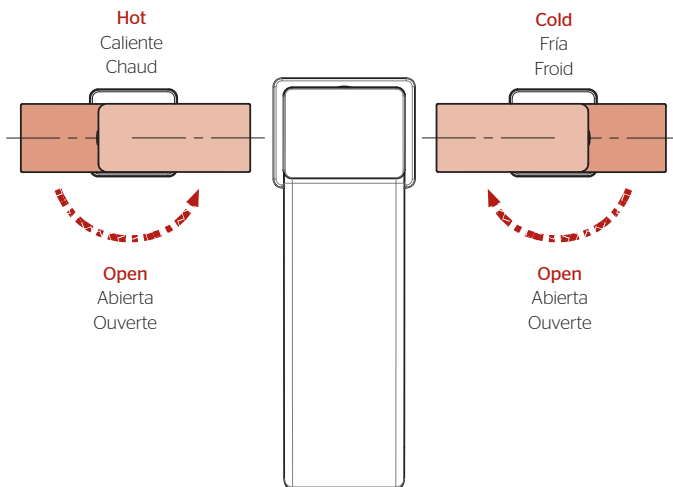


7

Flush the Faucet

Enjuague el grifo

Vidanger le robinet

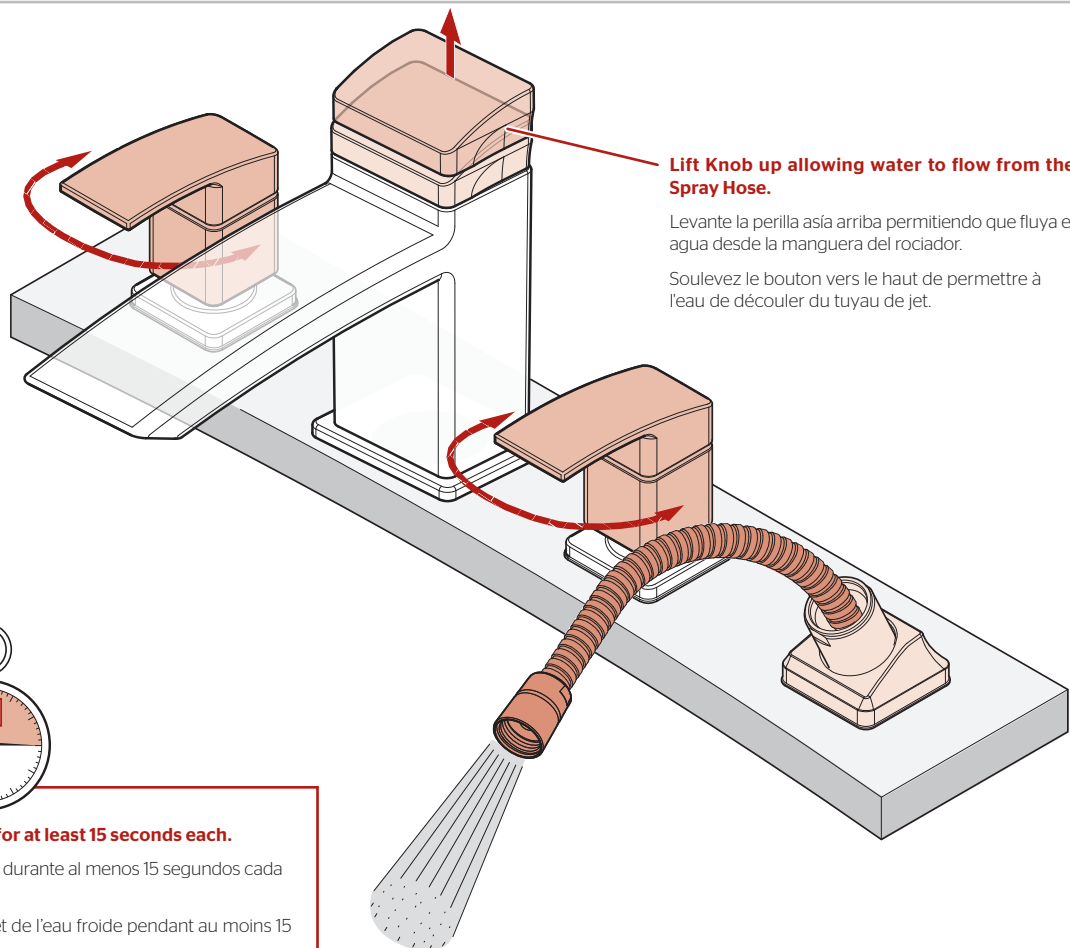

Lift Knob up allowing water to flow from the Spray Hose.

Levante la perilla así arriba permitiendo que fluya el agua desde la manquera del rociador.

Soulevez le bouton vers le haut de permettre à l'eau de découler du tuyau de jet.




Allow hot & cold water to run for at least 15 seconds each.


Deje correr el agua caliente y fría durante al menos 15 segundos cada una.

Laissez couler de l'eau chaude et de l'eau froide pendant au moins 15 secondes chacune.

8**Install Hand Shower****Instalación de la ducha de mano****Installez la douche de main**

No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Aucun outil nécessaire pour cette étape

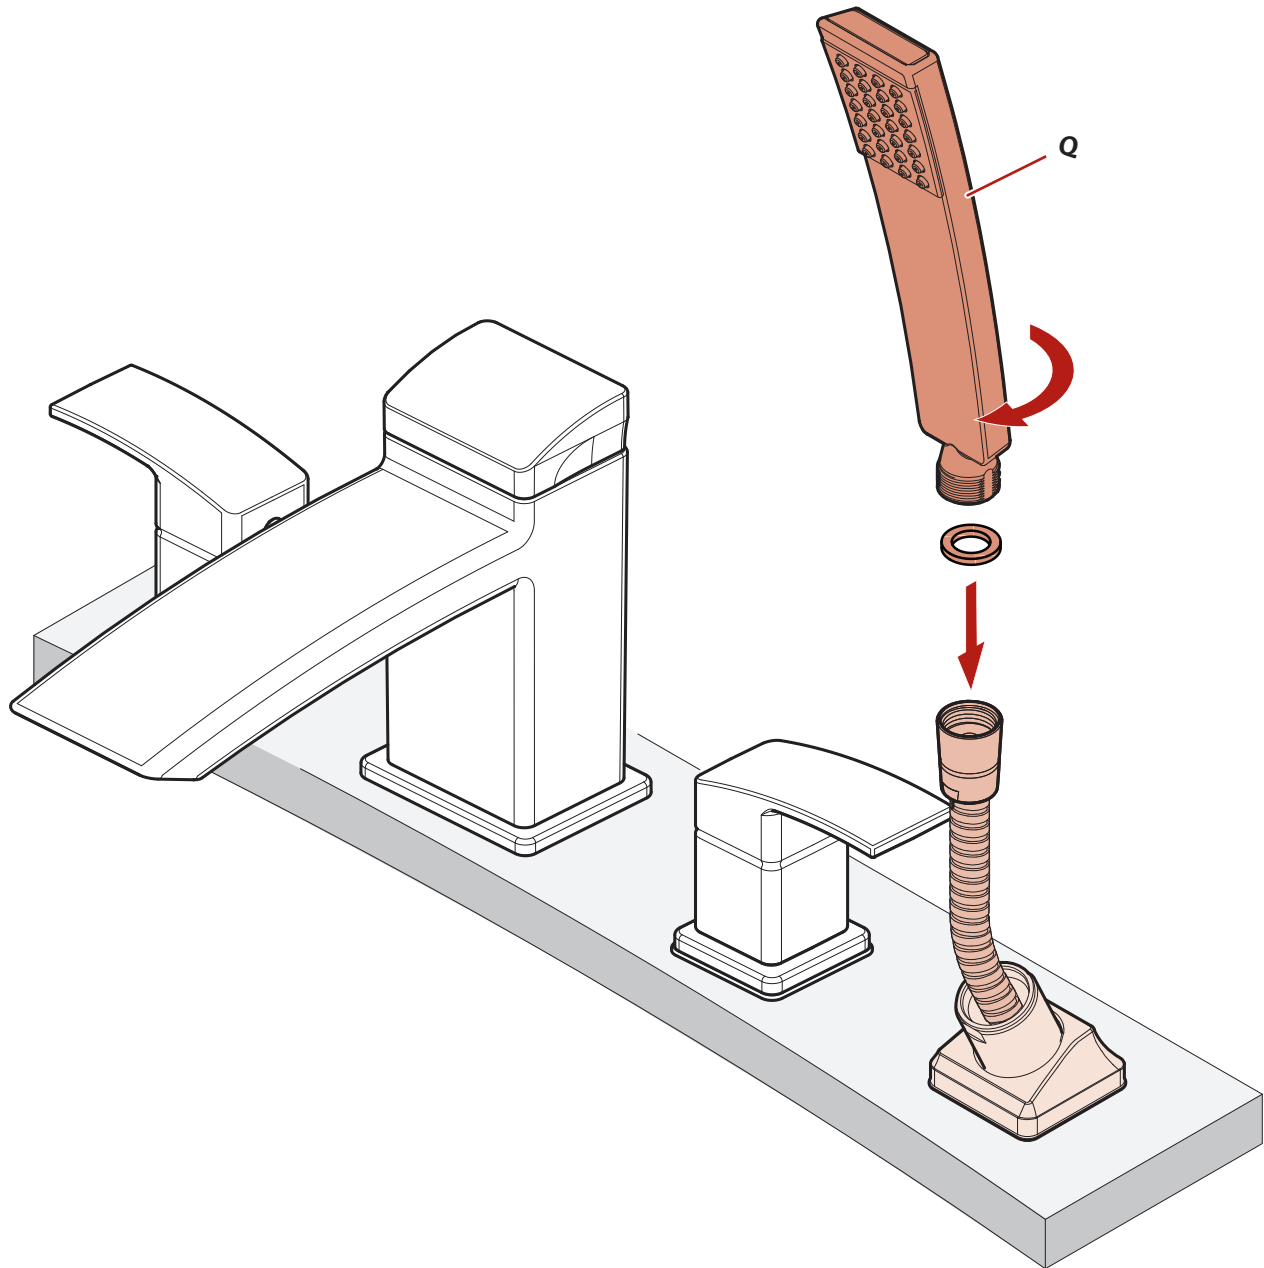

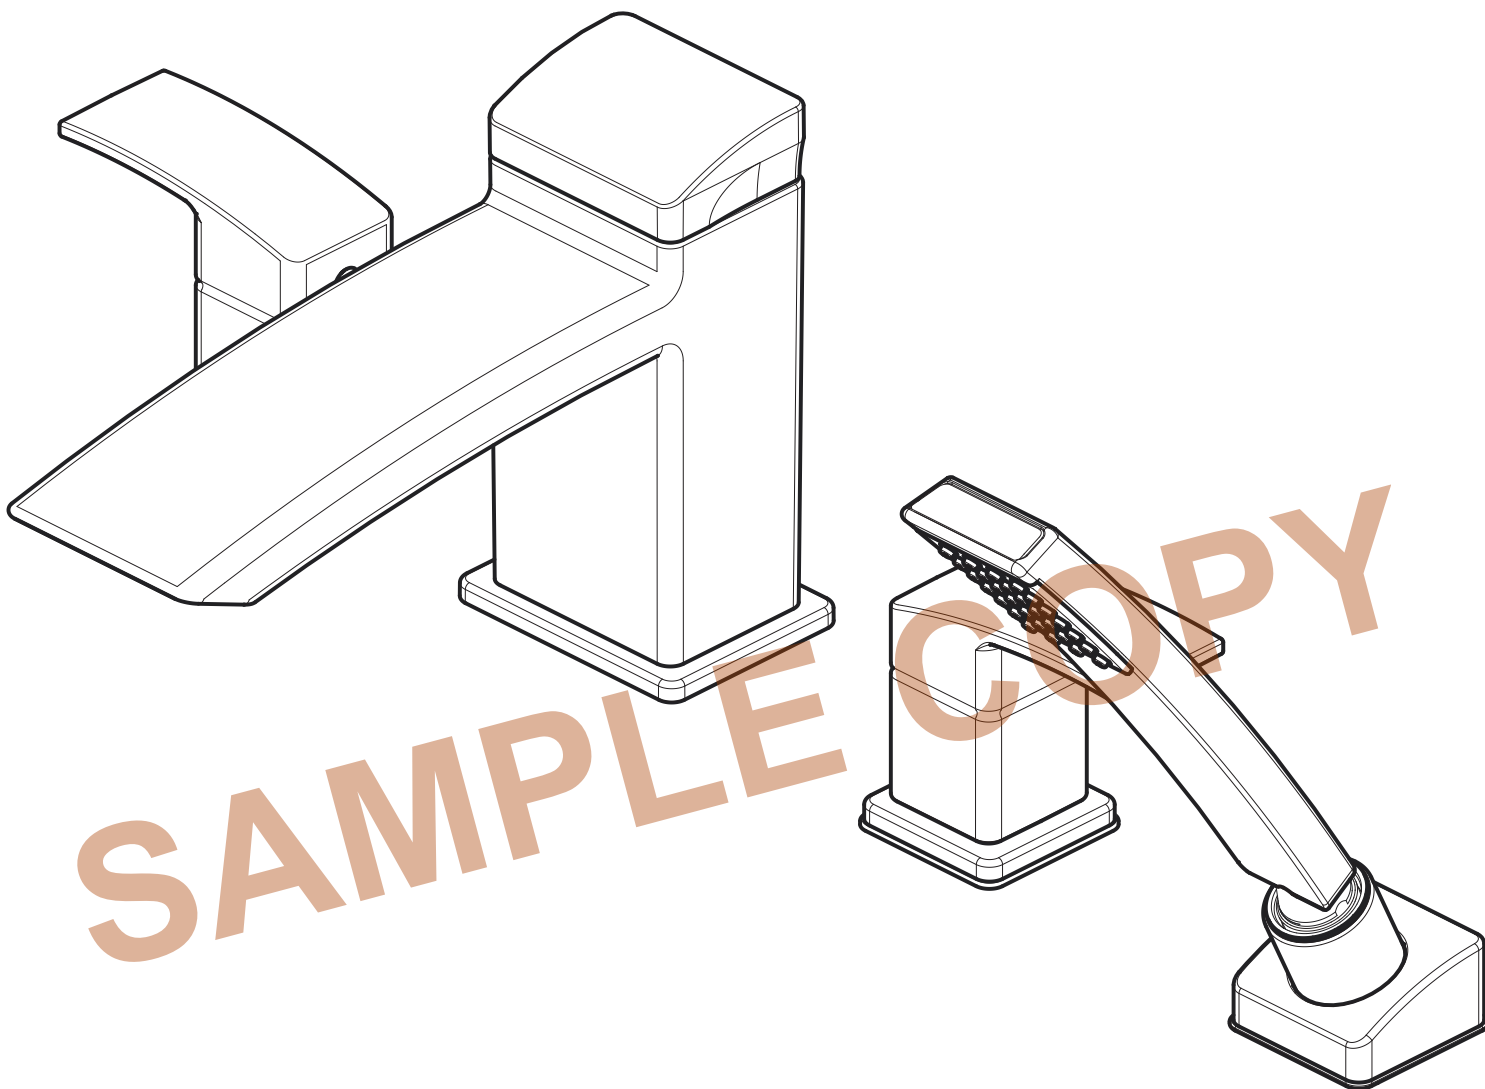

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:
Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister®

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com