

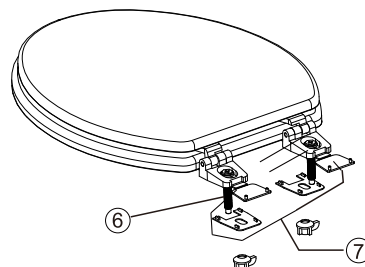


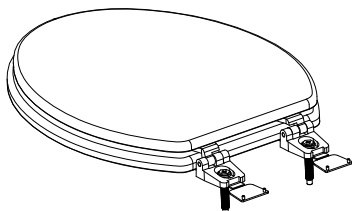

PFTSWE1001WH

PFTSWE2001WH

Easy Installation / Instalación fácil / Installation facile

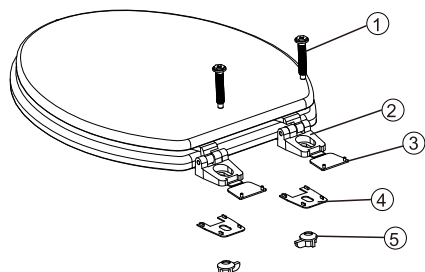

BEFORE YOU BEGIN

To insure that your installation proceeds smoothly, please read these instructions. Carefully unpack and ensure all items below are included.

- ① Bolt
- ② Hinge
- ③ Hinge Cover
- ④ Rubber washer
- ⑤ Nut
- ⑥ Toilet seat mounting holes
- ⑦ Bowl

TOILET SEAT INSTALLATION

1. Carefully remove old seat.
2. Place new toilet seat on the toilet bowl.
Ensure rubber washer (4) are connected under the hinge (2).
3. Insert the hinge bolts (1) through the seat hinge (2)
4. Insert hinge bolts (1) through the holes in the rear of the toilet bowl
5. Place the nuts (5) on the hinge bolts (1) and tighten until the nut is firmly seated.

****IMPORTANT: Do not over tighten the nuts as this could crack the toilet bowl.**

ANTES DE COMENZAR

Para garantizar que su instalación avance sin contratiempos, lea estas instrucciones. Desempaque cuidadosamente y asegúrese de que se incluyan todos los siguientes elementos.

- ① Perno
- ② Bisagra
- ③ Cubierta de las bisagras
- ④ de las arandelas de goma
- ⑤ Tuercas
- ⑥ Orificios de montaje del asiento del inodoro
- ⑦ Taza

****IMPORTANTE: No apriete las tuercas en exceso ya que podría resquebrajar la taza del inodoro.**

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL INODORO

1. Retire cuidadosamente el asiento antiguo.
2. Coloque un nuevo asiento en la taza del inodoro. Asegure que la arandela de goma (4) esté conectada bajo la bisagra (2).
3. Inserte los pernos de las bisagras (1) a través de las bisagras del asiento (2)
4. Inserte los pernos de las bisagras (1) por los orificios en la parte posterior de la taza del inodoro
5. Coloque las tuercas (5) en los pernos de las bisagras (1) y apriete hasta que se ajusten las tuercas firmemente.

AVANT DE COMMENCER

pour vous assurer de faire une installation sans heurts, veuillez lire ces instructions. Déballez soigneusement les éléments ci-dessous et assurez-vous qu'ils sont tous présents.

- ① Boulon
- ② Ferrure de charnière
- ③ Couver-ferrure de charnière
- ④ rondelle de caoutchouc
- ⑤ Écrou
- ⑥ Trous de fixation du siège de toilette
- ⑦ Cuvette

INSTALLATION DU SIÈGE DE TOILETTE

1. Retirez soigneusement l'ancien siège.
2. Placez le nouveau siège de toilette sur la cuvette. Assurez vous que les rondelles de caoutchouc (4) sont placées sous les ferrures de charnière (2).
3. Insérez les boulons d'articulation (1) à travers les ferrures de charnière du siège (2)
4. Insérez les boulons d'articulation (1) à travers les trous à l'arrière de la cuvette de toilette
5. Placez les écrous (5) sur les boulons d'articulation (1) et serrez jusqu'à ce qu'ils soient fermement enfoncés.

****IMPORTANT : ne pas trop serrer les écrous pour ne pas risquer de fissurer la cuvette de toilette.**