

NOTE: THE INTENDED USE OF THIS PRODUCT IS TO SUSPEND NO MORE THAN THREE FIXTURES. EACH FIXTURE SHOULD NOT EXCEED 15 POUNDS

- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box.
- 4) Remove desired knockout(s) on canopy.
- 5) Assemble canopy to mounting strap. Knockouts removed in step 4 should be facing desired direction of arms.
- 6) Slide tab on back channel into knockout until back channel is flush against canopy.
- 7) Mark position of mounting slots on ceiling keeping the following in mind.
 - If desired direction of arms is perpendicular to ceiling joists, slots are spaced to allow attachment to joists on 16" centers in either direction. (REF. Illus. A)
 - If desired direction of arms is parallel to ceiling joists mark slot farthest from end of back channel for use of anchors. (REF. Illus. B)
- 8) Temporarily remove canopy.
- 9) Drill appropriate pilot holes at positions marked in step 7. If using provided anchors, 5/8" dia. hole is required.
- 10) Assemble mounting screws to back channel using hexnuts as illustrated.
- 11) Attach back channel to ceiling.
- 12) Assemble fixture following instructions provided with fixtures. If fixture has glass, it should not be assembled to fixture until installation is complete.
- 13) Assemble loop to canopy using lockwasher and hexnut. If no fixture will be suspended from canopy, assemble threaded cap to canopy using threaded pipe, lockwasher and hexnut.
- 14) For stem-mounted fixtures, screw provided loop (with link of chain) to stem.
- 15) Pass wire from fixture through loop attached to arm and/or canopy then connect chain or chain link to loop.
- 16) Lift arm with fixture up to back channel making sure fixture wire lays inside back channel and insuring wire does not get pinched between arm and back channel.
- 17) Secure arm in place with finials.
- 18) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 19) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)	
	

- 20) Lift canopy up to ceiling and secure in place with finials. Arms should be snug to outside of canopy and the return on inside of canopy.
- 21) Push end caps into ends of arms.
- 22) Attach glass if required.



REMARQUE : NE SUSPENDRE QUE TROIS LUMINAIRES MAXIMUM AVEC CE PRODUIT ET LE POIDS DE CHACUN DES LUMINAIRES NE DOIT PAS DÉPASSER 6,8 KG.

- 1) Couper le courant.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous taraudés du support de montage
- 3) Fixer le support de montage sur la boîte à prises.
- 4) Retirer les pièces amovibles souhaitées sur le cache.
- 5) Assembler le cache au support de montage. Les pièces amovibles enlevées au cours de l'étape 4 doivent se trouver dans la direction souhaitée des bras.
- 6) Faire glisser la languette sur la rainure arrière dans l'orifice jusqu'à ce que la rainure arrière soit alignée contre le cache.
- 7) Marquer l'emplacement des fentes de montage sur le plafond en tenant compte des éléments suivants.
 - Si la direction souhaitée des bras est perpendiculaire aux poutrelles du plafond, les fentes sont suffisamment espacées afin de permettre le raccordement aux poutrelles de 40,6 cm dans chaque direction. (RÉF. Illus. A)
 - Si la direction souhaitée des bras est par allèle aux poutrelles du plafond, marquer les fentes plus éloignées de l'extrémité de la rainure arrière afin de pouvoir utiliser des ancrs. (RÉF. Illus. B)
- 8) Enlever temporairement le cache.
- 9) Percer des trous guide aux emplacements marqués au cours de l'étape 7. Si les ancrs fournies doivent être utilisées, le diamètre des trous doit être de 1,6 cm (5/8 po).
- 10) Installer les vis de montage sur la rainure arrière à l'aide des écrous hexagonaux (se reporter à l'illustration).
- 11) Fixer la rainure arrière au plafond.
- 12) Assembler le luminaire selon les instructions fournies. Si le luminaire se compose de verre, le verre ne doit pas être placé sur le luminaire tant que l'installation n'est pas terminée.
- 13) Installer la boucle sur le cache à l'aide de la rondelle de blocage et de l'écrou hexagonal. Si aucun luminaire n'est à suspendre du cache, attacher le capuchon fileté sur le cache à l'aide du tube fileté, de la rondelle de blocage et de l'écrou hexagonal.
- 14) Pour les luminaires montés sur tige, visser la boucle fournie (avec le maillon de chaîne) à la tige.
- 15) Passer le fil provenant du luminaire par la boucle fixée au bras et/ou au cache et relier ensuite la chaîne ou le maillon de la chaîne à la boucle.


- 16) Soulever le bras avec le luminaire au niveau de la rainure arrière en veillant à ce que le fil du luminaire se trouve à l'intérieur de la rainure arrière et à ce qu'il ne soit pas coincé entre le bras et la rainure arrière.
- 17) Bloquer le bras à l'aide des ornements.
- 18) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 19) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	

- 20) Soulever le cache au niveau du plafond et bloquer à l'aide des ornements. Les bras doivent être placés contre la partie extérieure du cache et le retour contre l'intérieur du cache.
- 21) Enfoncer les bouchons d'extrémité sur les extrémités des bras.
- 22) Fixer le verre, le cas échéant.

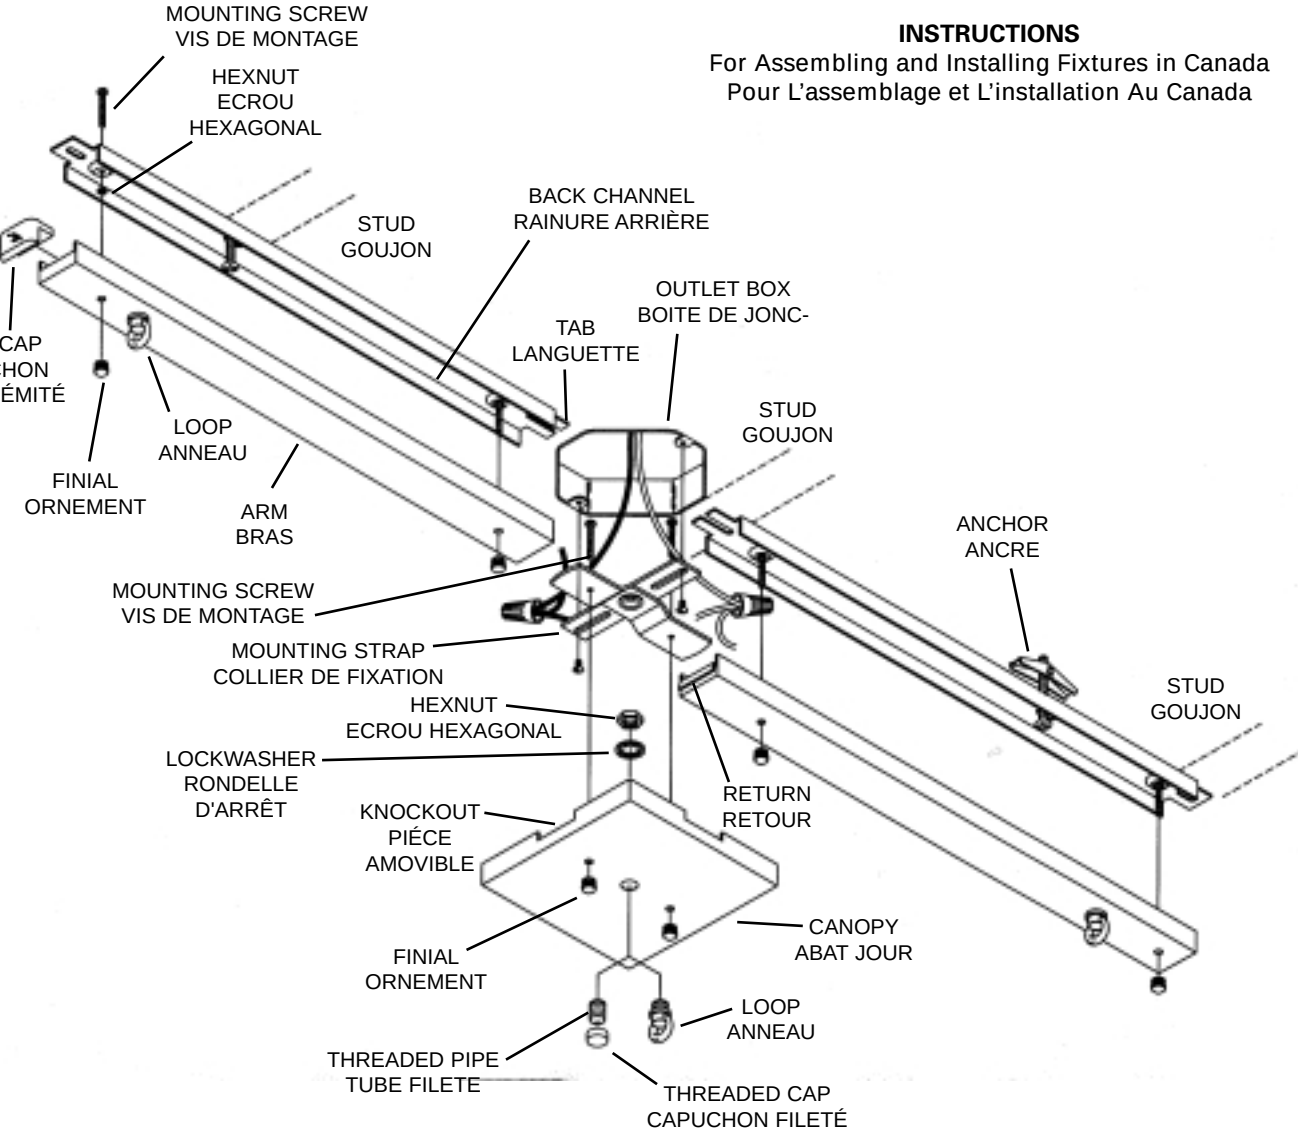

ILLUS. A

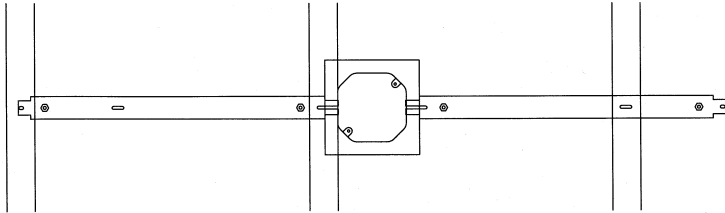

ILLUS. B

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada