


## INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

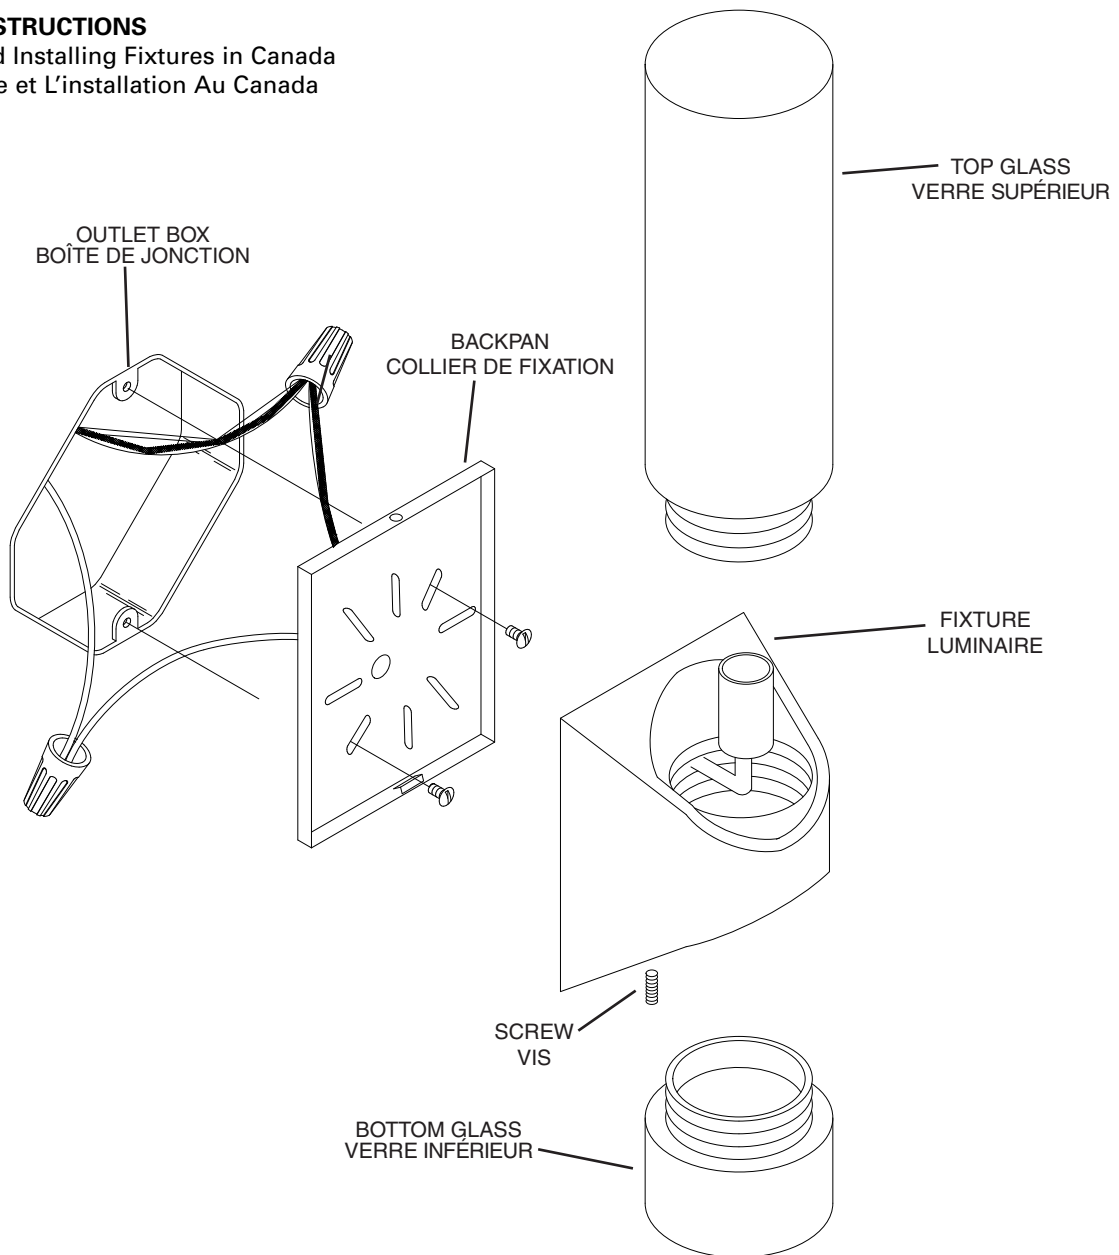

- 1) Turn off power.
- 2) Attach backpan to outlet box. (Screws not provided).
- 3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 4) Push fixture to wall slipping screw attached to top of fixture into top hole of backpan.
- 5) Thread screw into hole in bottom of fixture and into backpan to secure fixture to backpan.
- 6) Attach fixture to backpan with screws.
- 7) Insert recommended bulb.
- 8) Lower top glass down over socket, fitting bottom of glass inside fixture.
- 9) Turn glass until tight. (DO NOT over tighten.)
- 10) Raise bottom glass up to fixture, fitting top of glass inside fixture.
- 11) Turn glass until tight. (DO NOT over tighten.)


### INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.

- 11) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 12) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).
- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau cidessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Pousser le luminaire vers la vis fixée en haut du luminaire dans le trou supérieur du panneau dorsal.
- 5) Serrer la vis dans le trou en bas du luminaire et dans le panneau dorsal pour fixer le luminaire au panneau dorsal.
- 6) Fixer le luminaire au panneau dorsal à l'aide des vis.
- 7) Installer l'ampoule recommandée.
- 8) Abaisser le verre supérieur sur la douille, en ajustant la partie inférieure du verre dans le luminaire.
- 9) Tourner le verre jusqu'au blocage. (NE PAS serrer avec excès).
- 10) Soulever le verre inférieur jusqu'au luminaire en ajustant la partie supérieure du verre à l'intérieur du luminaire.
- 11) Tourner le verre jusqu'au blocage. (NE PAS serrer avec excès).

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES.

- 11) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus épaisse que le cache sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le cache dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
- 12) À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du cache entre en contact avec le mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte de raccordement.