


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

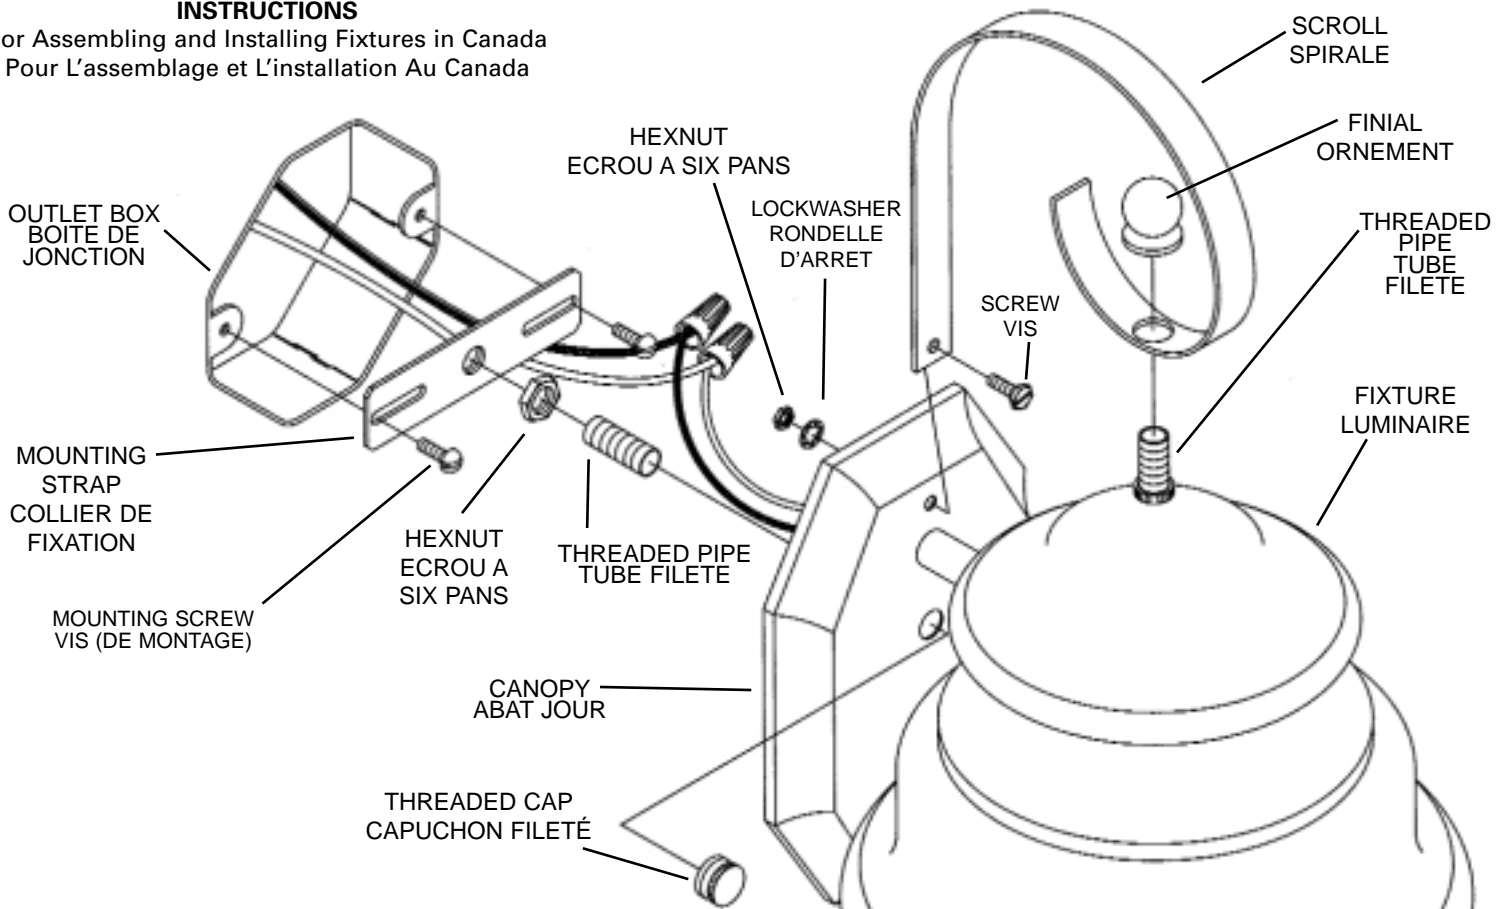

- 1) Slip scroll over threaded pipe at top of fixture and align hole in scroll with hole in canopy.
- 2) Secure scroll in place using finial at top of fixture and screw, lockwasher and hexnut at canopy.
- 3) Turn off power.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 5) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Push fixture to wall carefully passing threaded pipe through hole.
- 8) Tighten fixture to wall with threaded cap.

- 1) Faire glisser la spirale sur le tube fileté à l'extrémité supérieure du luminaire et aligner le trou de la spirale avec celui du cache.
- 2) Fixer la spirale à l'aide de l'ornement sur le luminaire et à l'aide de la rondelle et écrou hexagonal sur le cache.
- 3) Couper l'alimentation secteur.
- 4) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction. (Vis non fournies).

- 5) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté de façon à laisser cinq fils à découvert au dessus de l'écrou. Enfiler cette extrémité du tube fileté dans le collier de fixation et serrer l'écrou contre le collier de fixation.
- 6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Pousser l'applique contre le mur et passer le tube fileté dans le trou en procédant avec précaution.
- 8) Fixer le luminaire au mur à l'aide du capuchon fileté.