

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

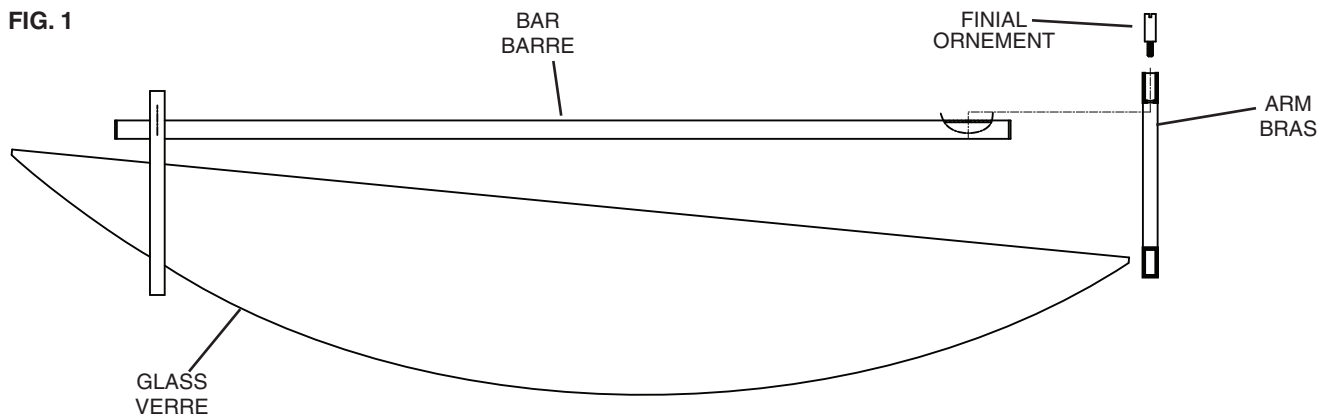


FIG. 2


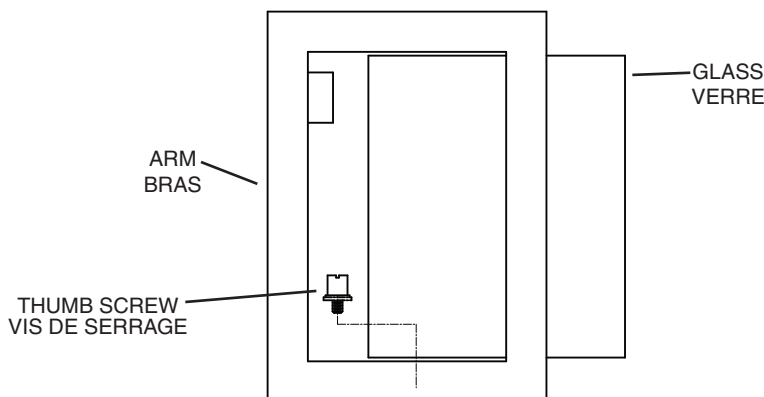


FIG. 3

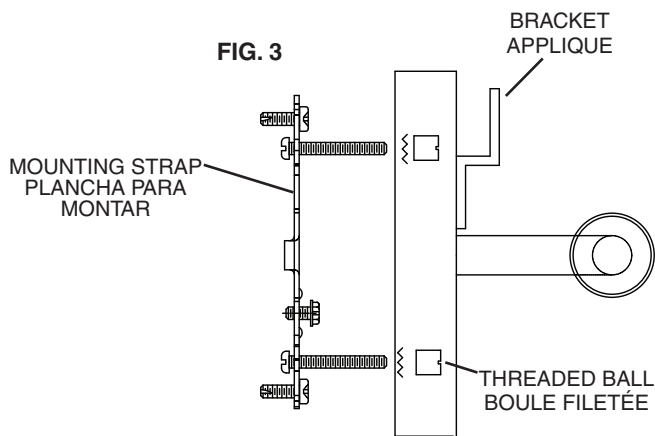


- 1) Pass side arm over one end of bar.
- 2) Align hole in top of arm with hole in bar.
- 3) Thread finial down into arm and into bar.
- 4) Repeat above steps for remaining arm.
- 5) Tilt glass and slip one end of glass through one arm.
- 6) Raise other end of glass up and slip that end of glass through other arm. (FIG. 1)
- 7) Slip small washer onto end of thumbscrew.
- 8) From inside glass, thread thumbscrew down through hole in glass and into arm. Tighten thumbscrew to secure glass in place. (DO NOT over tighten.) (FIG. 2)
- 9) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 11) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 12) Make wire connections (connectors not provided.)
Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 1) Passer le bras latéral sur une fin de barre.
- 2) Aligner le trou situé en haut du bras au dans la barre.
- 3) Visser l'ornement dans le bras et dans la barre.
- 4) Répéter au-dessus des étapes pour rester de bras.
- 5) Incliner le verre et passer une extrémité du verre par un des bras.
- 6) Soulever l'autre extrémité vers le haut et passer cette extrémité du verre par l'autre bras.
- 7) Faire glisser la petite rondelle à l'extrémité de la vis de serrage.
- 8) De l'intérieur du verre, enfiler la vis de serrage à travers le trou dans le verre jusque dans l'armature. Serrer la vis de serrage pour fixer le verre en place. (NE PAS trop serrer). (FIG. 2)
- 9) COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 10) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 11) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 12) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 13) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 14) Secure fixture to wall using threaded balls.
- 15) Insert recommended bulb.
- 16) Place glass assembly over fixture, fitting bar on back of glass assembly behind bracket on fixture. (FIG. 3)

- 13) Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 14) Fixer l'applique contre le mur avec les rondelles et les boules filetées.
- 15) Introduire l'ampoule recommandée.
- 16) Placer l'assemblage de verre sur le luminaire en installant la barre au dos de l'assemblage de verre derrière l'applique du luminaire.