


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

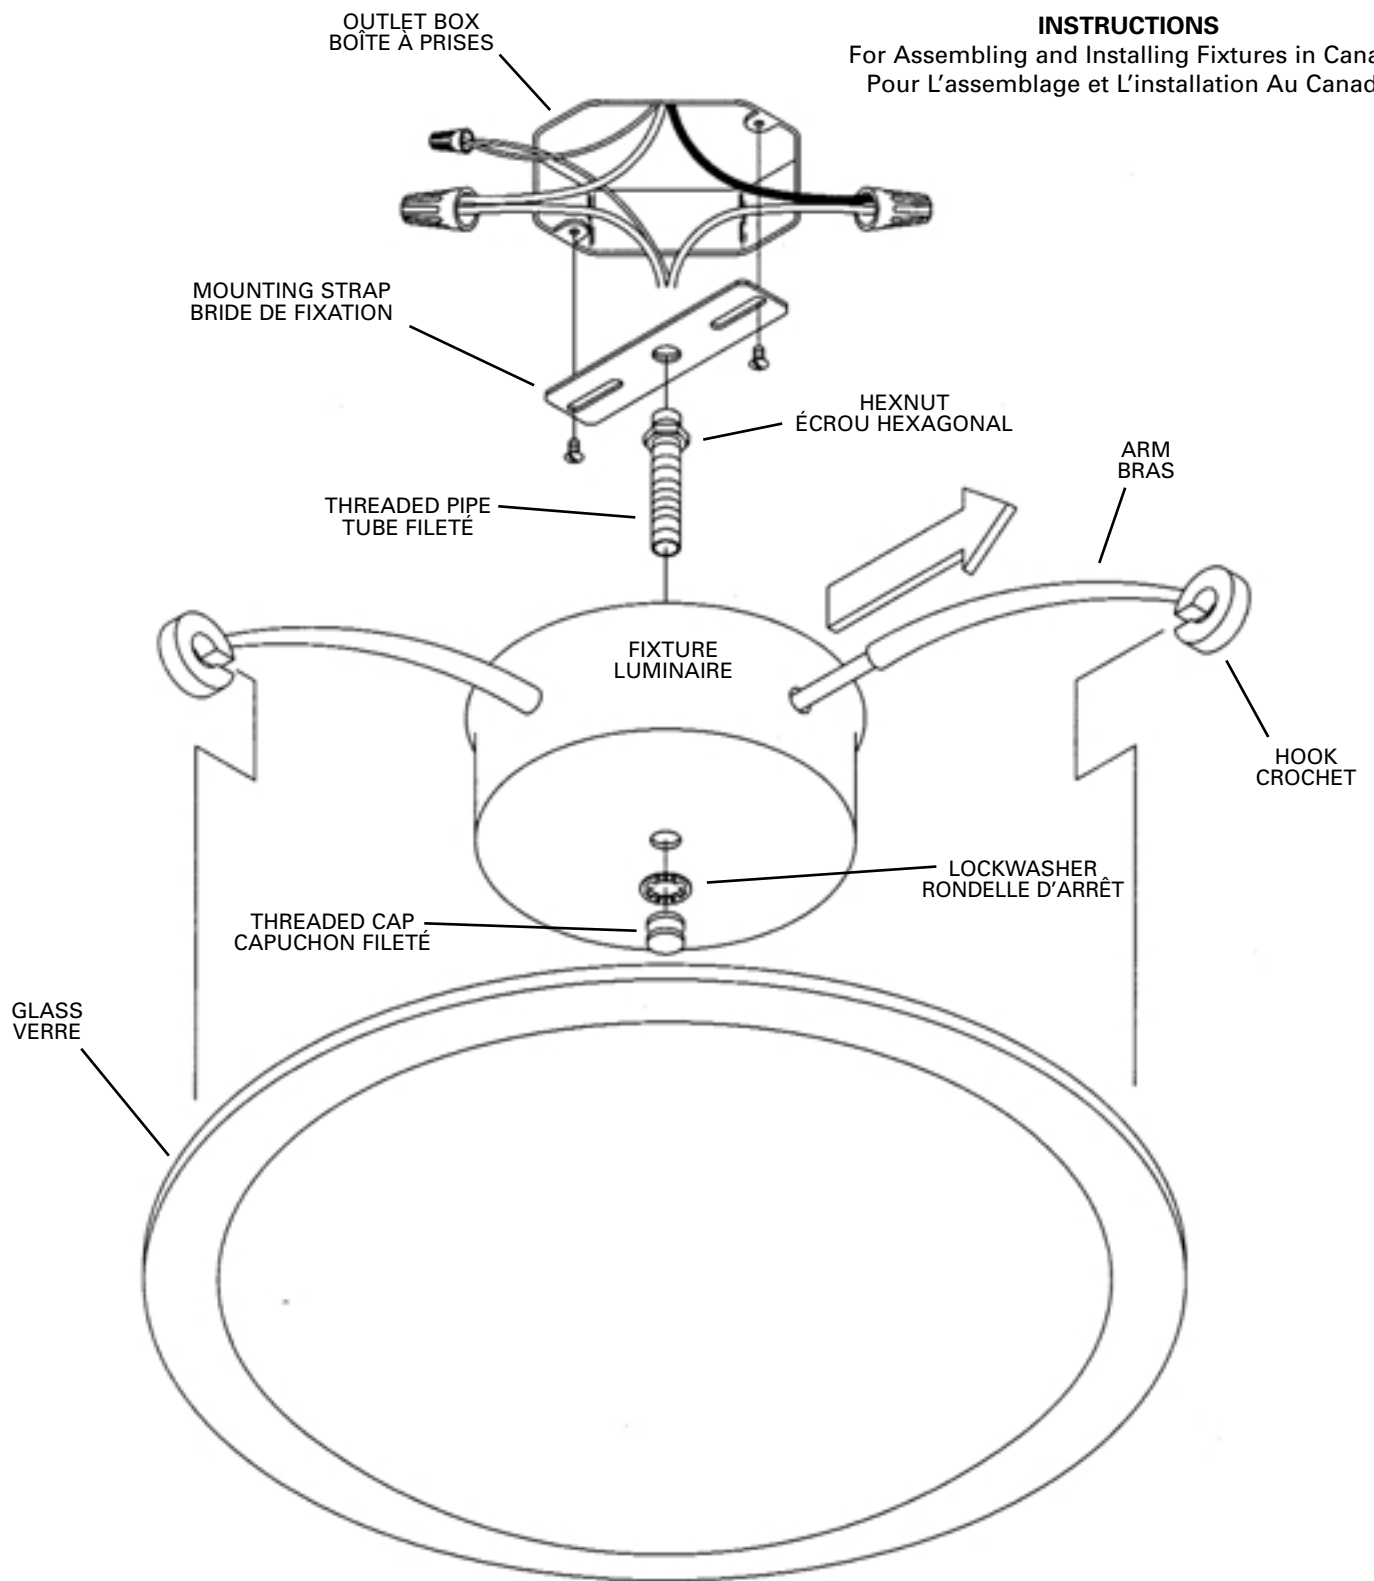

- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 6) Tighten fixture to ceiling with lockwasher and threaded cap.
- 7) One arm is spring loaded. Determine that arm and pull outward.
- 8) Carefully slip edge of shade into hooks and slowly allow spring loaded arm to return.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée de façon à laisser apparaître 5 filets au-dessus de l'écrou hexagonal. Visser cette extrémité de la tige filetée sur la barrette de montage et serrer l'écrou hexagonal contre la barrette de montage.
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte | Connecter le fil blanc de la boîte |
|---|--|
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Plaquer l'armature contre le plafond, en passant soigneusement la tige filetée dans le trou.
- 6) Serrer l'armature contre le plafond avec la rondelle-frein et le bouchon fileté.
- 7) Un bras comporte des ressorts. Une fois ce bras identifié, le tirer vers l'extérieur.
- 8) Placer avec précaution l'extrémité de l'abat-jour dans les crochets puis remettre lentement le bras à ressorts dans sa position.