

CHAIN DROP

- 1) Slip top of arm through hole in top of fixture body and secure in place with ball knob.
- 2) Repeat for remaining arms.
- 3) Turn off power.
- 4) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 5) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 6) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 7) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 8) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 9) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 10) Connect ground wire from fixture and ground wire from outlet box in outlet box.
- 11) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 12) Raise canopy to ceiling.
- 13) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 14) Screw threaded pipe into finial.
- 15) Slip trim over threaded pipe and slip threaded pipe through hole in glass.
- 16) Inside glass, slip steel washer then lockwasher over threaded pipe and secure with hexnut. (DO NOT over tighten.)
- 17) Slip end of arm through hole in glass and secure in place with ball knob. (DO NOT over tighten.)
- 18) Repeat for remaining arms.

INSTALLATION DE LA CHAÎNE

- 1) Passer le dessus du bras par le trou situé en haut du luminaire et fixer à l'aide d'une boule.
- 2) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 3) Couper le courant électrique.
- 4) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 5) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 6) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 7) La bonne position étant trouvée, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre le partie inférieur de la patte de fixation.
- 8) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 9) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 10) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 11) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fill isolé (sauf fill vert) avec conducteur en cuivre	Fill isolé (sauf fill vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (voir le schéma).



- 12) Placer le cache au plafond.
- 13) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
- 14) Visser le tube fileté dans l'ornement.
- 15) Passer la garniture sur le tube fileté puis faire passer le tube fileté par le trou dans le verre.
- 16) À l'intérieur du verre, faire passer la rondelle en acier puis la rondelle de blocage sur le tube fileté et bloquer avec un écrou hexagonal. (NE PAS serrer avec excès).
- 17) Passer l'extrémité du bras par le trou situé dans le verre et fixer à l'aide d'une boule. (NE PAS serrer avec excès).
- 18) Répéter l'opération pour les autres bras.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

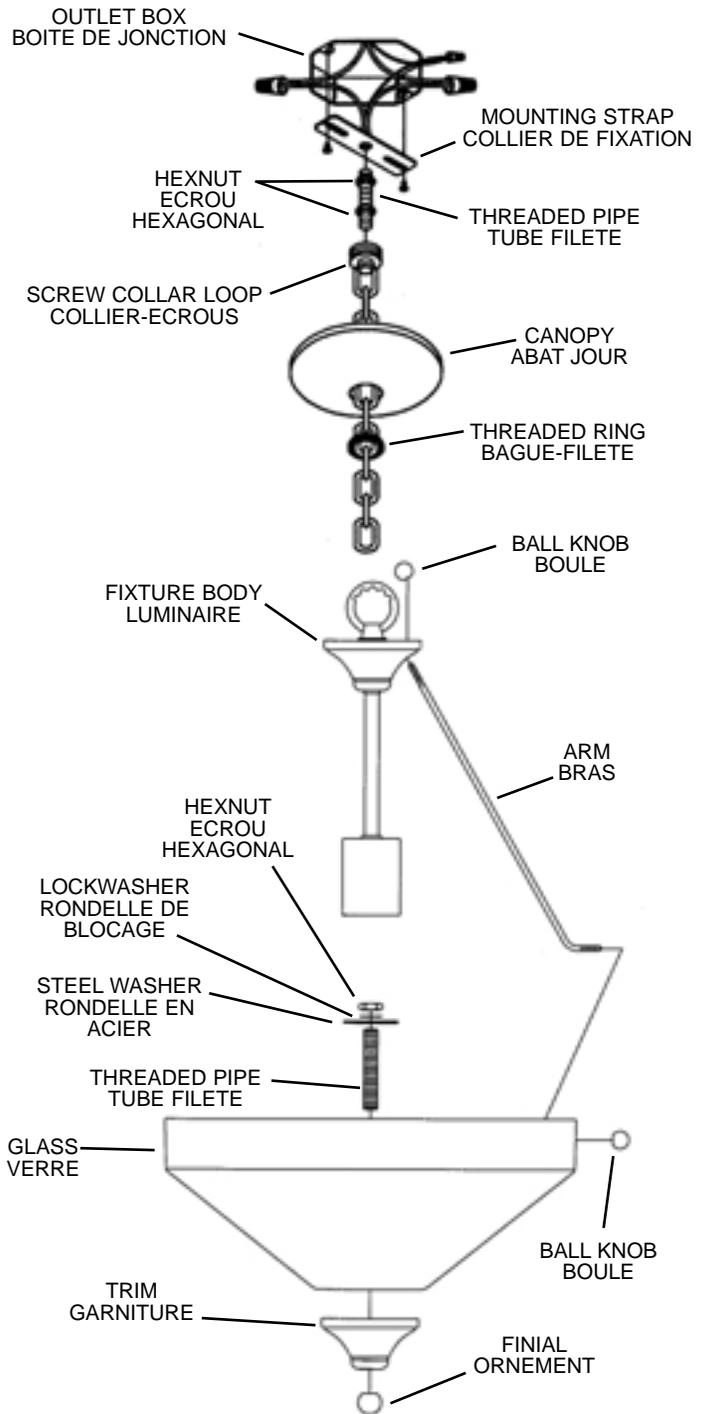


SEMI-FLUSH MOUNT

- 1) Remove loop from top of fixture.
- 2) Slide hole in canopy over threaded pipe at top of fixture and secure canopy in place with lockwasher and hexnut.
- 3) Slip top of arm through hole in top of fixture body and secure in place with ball knob.
- 4) Repeat for remaining arms.
- 5) Turn off power.
- 6) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 7) Attach mounting strap to outlet box.
- 8) Connect ground wire from fixture and ground wire from outlet box in outlet box.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

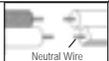

- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Secure fixture to ceiling with ball knobs.
- 12) Screw threaded pipe into finial.
- 13) Slip trim over threaded pipe and slip threaded pipe through hole in glass.
- 14) Inside glass, slip steel washer then lockwasher over threaded pipe and secure with hexnut. (DO NOT over tighten.)
- 15) Slip end of arm through hole in glass and secure in place with ball knob. (DO NOT over tighten.)
- 16) Repeat for remaining arms.

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

- 1) Enlever la boucle du dessus du luminaire.
- 2) Faire glisser le trou dans le cache sur le tube fileté en haut du luminaire et fixer le cache à l'aide de la rondelle de blocage et de l'écrou hexagonal.
- 3) Passer le dessus du bras par le trou situé en haut du luminaire et fixer à l'aide d'une boule.
- 4) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 5) Couper le courant d'alimentation.
- 6) Visser les vis dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 7) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 8) Connecter le fil de mise à la terre de l'élément à celui de la boîte de jonction.
- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fill isolé (sauf fill vert) avec conducteur en cuivre	Fill isolé (sauf fill vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (voir le schéma).



- 10) Pousser l'élément au plafond en passant avec précaution les vis (montage) dans les trous du cache.
- 11) Fixer l'élément au plafond avec les rondelles d'arrêt et le bouton molaire.
- 12) Visser le tube fileté dans l'ornement.
- 13) Passer la garniture sur le tube fileté puis faire passer le tube fileté par le trou dans le verre.
- 14) À l'intérieur du verre, faire passer la rondelle en acier puis la rondelle de blocage sur le tube fileté et bloquer avec un écrou hexagonal. (NE PAS serrer avec excès).
- 15) Passer l'extrémité du bras par le trou situé dans le verre et fixer à l'aide d'une boule. (NE PAS serrer avec excès).
- 1+) Répéter l'opération pour les autres bras.

