



Danika™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Danika is a trademark of
Moen Incorporated
© 2015
www.moen.com

INS10482



Don't forget to register and review your product by scanning the code or visiting moen.com/product-registration. Download reader at getscanlife.com.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en scannant le code ou en visitant le site moen.com/product-registration. Téléchargez le lecteur sur getscanlife.com.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello escanee el código o visite moen.com/product-registration. Descargue el lector en getscanlife.com.

Collection: Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, Pivoting Paper Holder, Towel Ring and Robe Hook

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench [2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench for Towel Ring and Robe Hook only]

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting plate location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
8. Remove pin and repeat on all anchors.
9. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
10. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
11. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.
12. Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew.

Colección: Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le distributeur de papier hygiénique pivotant, anneau à serviette et crochet à vêtements

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Note: Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

Contenu de la trousse de quincaillerie : 4 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale [2 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale pour anneau à serviette et crochet à vêtements seulement]

1. Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
3. Percer deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque plaque de montage correspondant à votre produit.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
6. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
7. Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2).
8. Enlever la broche et répéter sur tous les autres dispositifs d'ancrage.
9. Enlever les plaques de montage des tiges en dévissant chaque vis d'arrêt.
10. Placer la plaque de montage sur le mur, par-dessus les pièces de fixation murales installées, en s'assurant que le mot « UP » vous fait face.
11. Insérer les vis dans la plaque de montage et dans les pièces de fixation. Visser les vis.
12. Placer les tiges sur les plaques de montage, la vis d'arrêt orientée vers le bas, et serrer la vis d'arrêt.

Collection : Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm), portapapel pivotante, toallero en aro y colgador para bata

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel, cinta

Nota: Instrucciones para la instalación en pared de yeso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos de madera.

Contenido del kit de herrajes: 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal [2 anclas articuladas de plástico, 2 tornillos para madera/ancla, 1 pasador plástico, 1 llave hexagonal para el toallero en aro y el colgador para bata solamente]


1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación de placa de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Figura 1) e inserte en cada orificio de la pared.
6. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
7. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Figura 2).
8. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
9. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
10. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
11. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.
12. Coloque los apoyos sobre las placas de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.



Scan to view installation video

Scanner pour visualiser la vidéo sur l'installation

Explore para ver el video de instalación

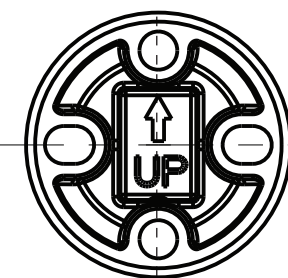


Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica



Robe Hook
Crochet à vêtements
Colgador para bata

Towel Ring
Anneau à serviette
Toallero en aro

Pivoting Paper Holder 7.0625" (179.5 mm)
Distributeur de papier hygiénique pivotant
de 18 cm (7,0625 po)
Portarrollos de papel 7.0625" (179.5 mm)

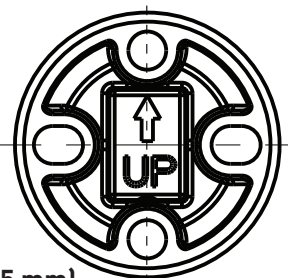


Level Line
Ligne de niveau
Línea del nivel

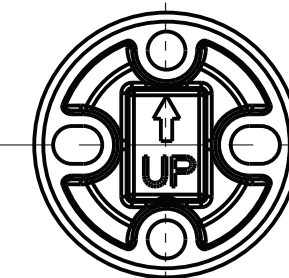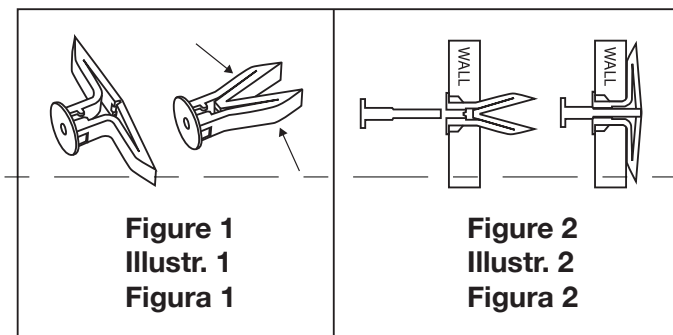

Towel Bar 18" (457.2 mm)
Porte-serviettes de 45,7 cm (18 po)
Toallero barral 18" (457.2 mm)

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica

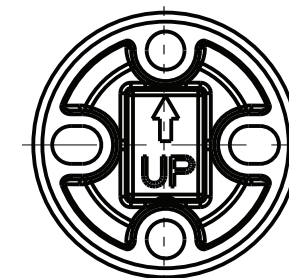

Towel Bar 24" (609.6 mm)
Porte-serviettes de 60,9 cm (24 po)
Toallero doble 24" (609.6 mm)