


**Bannock 3, 5, and 9 Light Chandelier****3116603, 3116605,  
3116609,****1.0****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

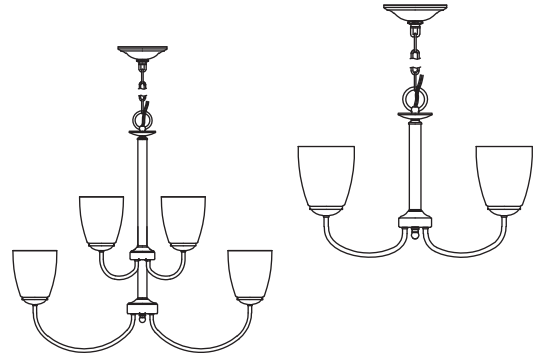**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

**MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

**ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

**1-800-347-5483**

To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!****Warranty**

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantie**

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantía**


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Install the Fixture


1A

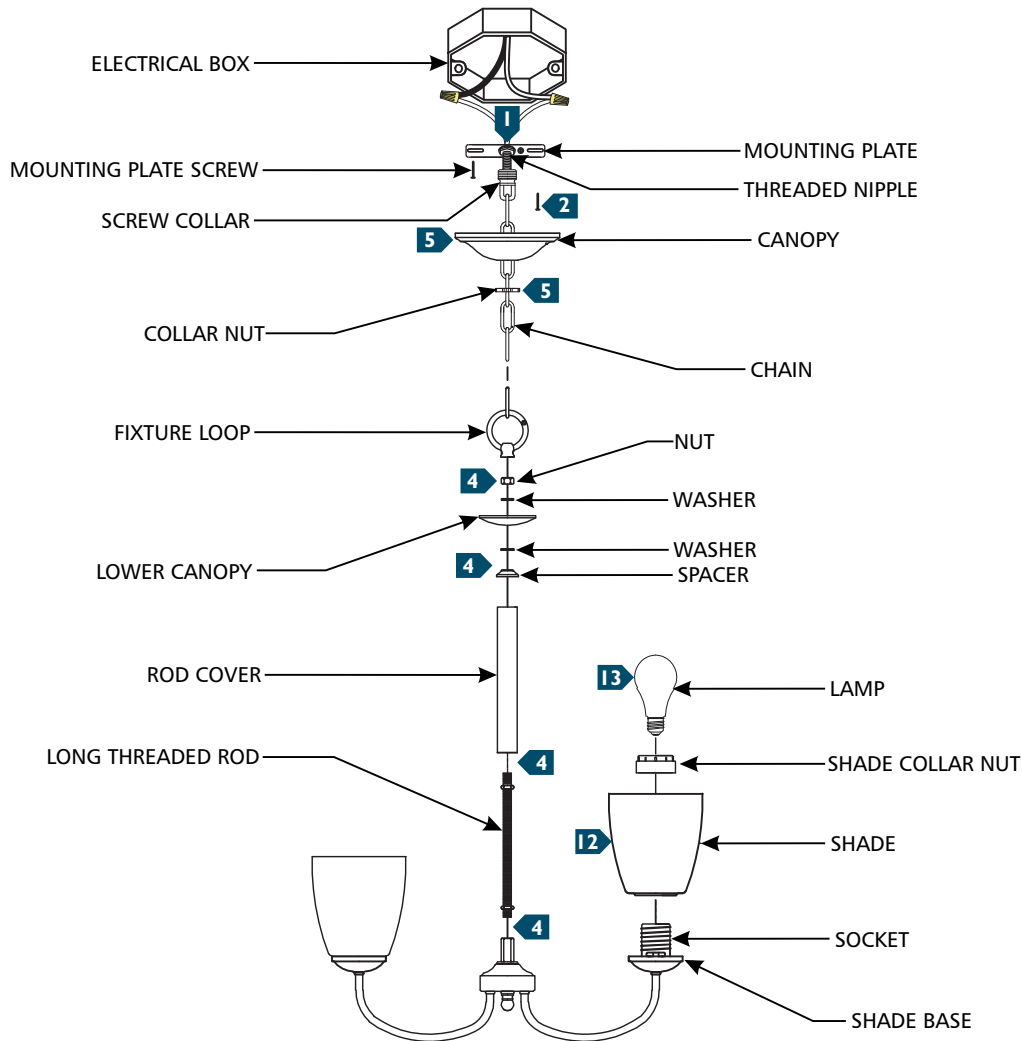

- 1** If necessary, screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate and the screw collar onto the threaded nipple.
- 2** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 3** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 4** Screw the long threaded rod onto the fixture, then place the following parts on the threaded rod in this order: rod cover, spacer, washer, lower canopy, washer, and tighten them all down with the nut. Finally screw the fixture loop on tightly. Open the chain link with pliers and install the chain on the fixture loop, then re-close the chain link.
- 5** Unscrew the collar nut from the screw collar, install the collar nut and the canopy onto the chain (in that order).
- 6** Open a link on the other end of the chain with pliers and install the chain onto the screw collar to secure the fixture, re-close the link.
- 7** Weave the cord through the chain, canopy, collar nut, screw collar, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 8** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 12** Place the shade onto the shade base and secure them in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket; repeat for all shades.
- 13** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.

# Installer le Luminaire


IA

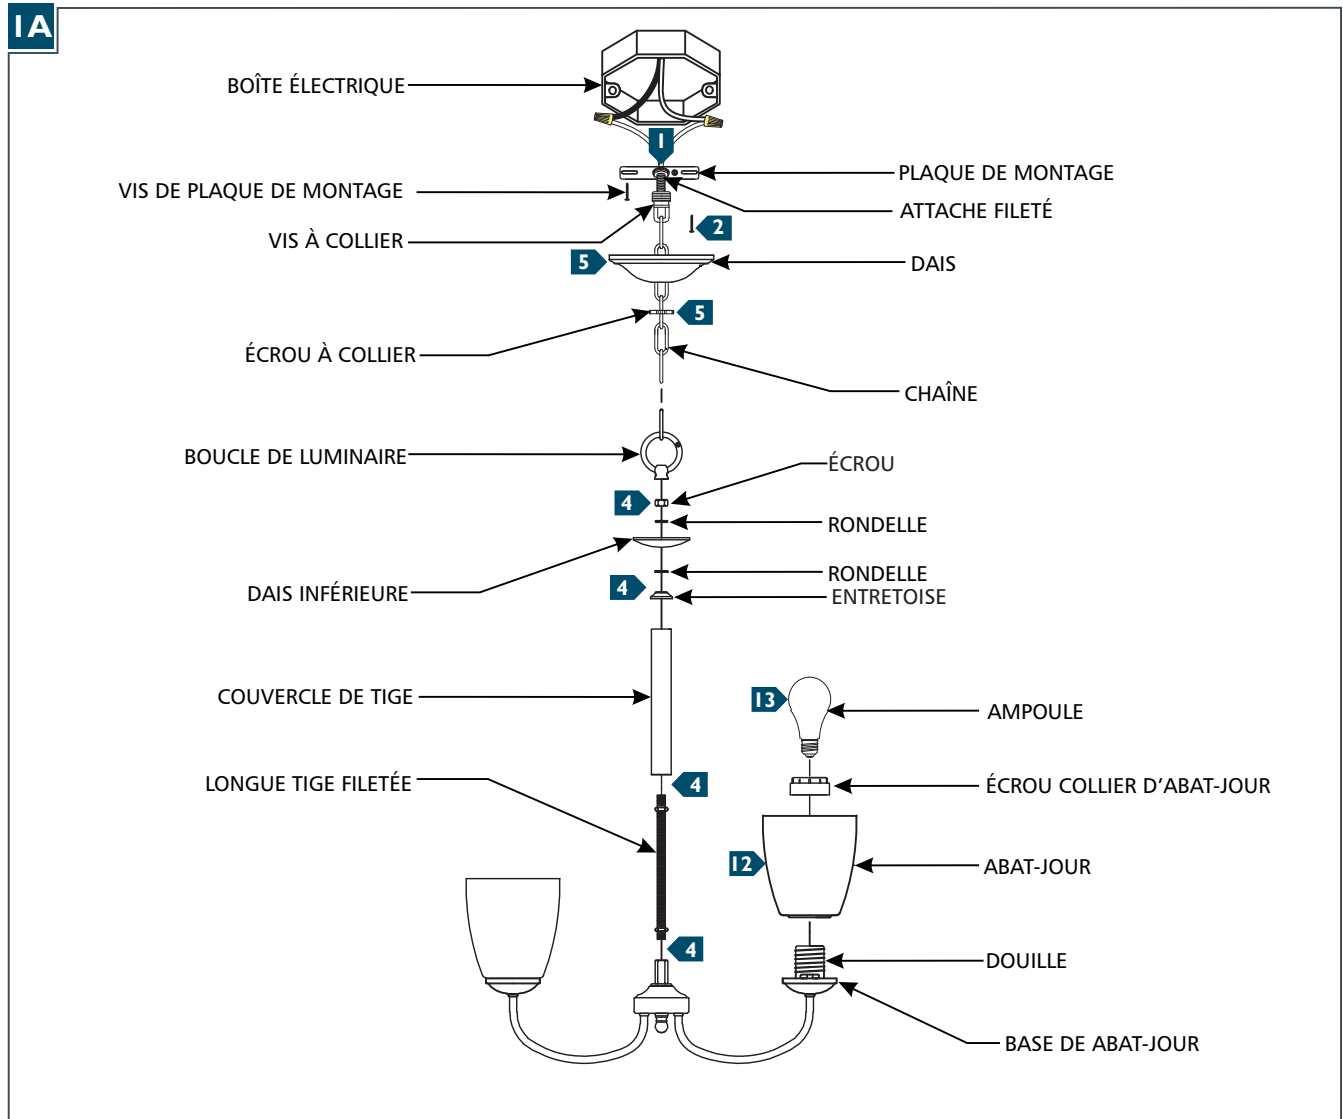

- 1** Si nécessaire, visser l'extrémité inférieure du attache fileté fermement sur la plaque de montage et la vis à collier sur le attache fileté.
- 2** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de montage.
- 3** Déterminer la hauteur désirée du luminaire et enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'une liaison avec une pince.
- 4** Visser la longue tige filetée sur l'luminaire, puis placer les pièces suivantes sur la tige filetée dans cet ordre: couvercle de la tige, l'entretoise, la rondelle, la dais inférieure, la rondelle et serrer le tout avec l'écrou. Vis enfin la boucle de luminaire fermement. Ouvrez le lien de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur la boucle du luminaire, puis refermer le maillon de la chaîne.
- 5** Dévissez l'écrou à collier de la vis à collier, installez l'écrou à collier et le dais sur la chaîne (dans cet ordre).
- 6** Pour ouvrir un lien à l'autre bout de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur le col de vis pour fixer le luminaire, re-fermer le lien.
- 7** Armure de la corde à travers la chaîne, dais, l'écrou à collier, le vis à collier, attache fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment pour établir des connexions électriques.
- 8** Connectez l'luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9** Connectez le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 10** Connectez le fil noir (rondes et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 11** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la dais au plafond et fixez-le en vissant l'écrou à collier sur le vis à collier.
- 12** Placez l'abat-jour sur la base de la abat-jour et les fixer en place en installant et en vissant l'écrou à collier de abat-jour sur le douille; répétez l'opération pour toutes de abat-jours.
- 13** Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur le douille pour Max Puissance information.

# Instale la Luminaria

IA

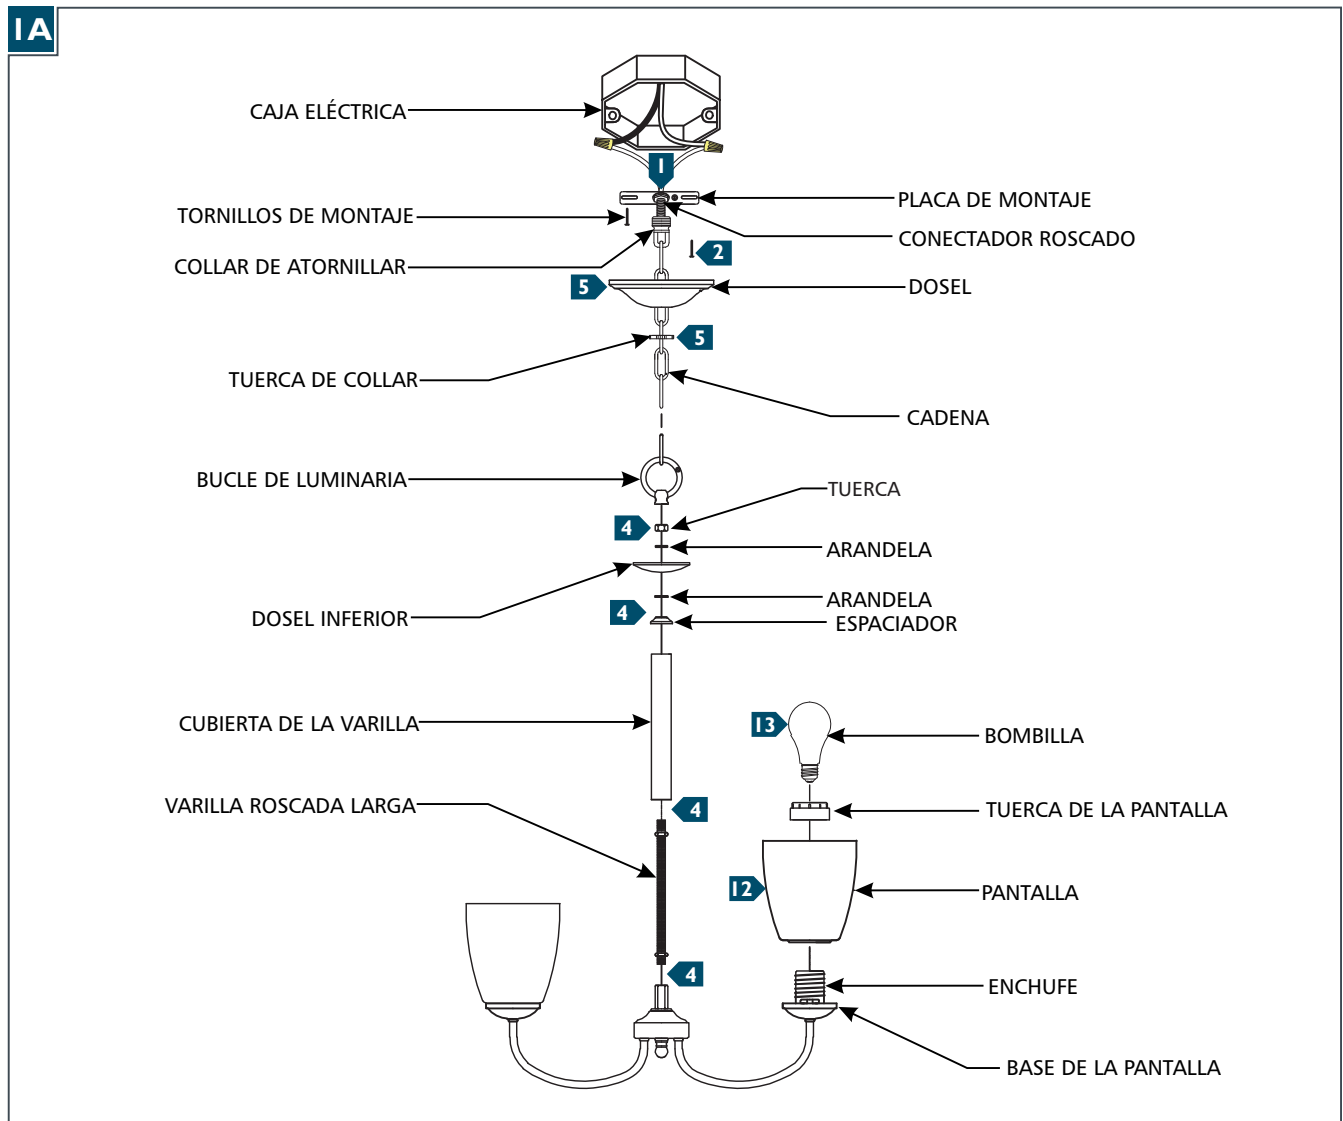

- 1** Si es necesario, enrosca el extremo más corto de el conector roscado firmemente en la placa de montaje y enrosca el collar de atornillar en el conector roscado.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 3** Determine la altura deseada del dispositivo de fijación y retire una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 4** Atornille la varilla roscada larga en el aparato, a continuación, colocar las siguientes partes de la varilla roscada en este orden: cubierta de la varilla, espaciador, arandela, dosel inferior, la arandela y apriete a todos hacia abajo con la tuerca. Por último tornillo del bucle luminaria firmemente. Abra el eslabón de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el bucle de la luminaria, a continuación, volver a cerrar el eslabón de la cadena.
- 5** Afloje la tuerca de collar, collar enrosicable, instale la tuerca de collar y el dosel en la cadena (en ese orden).
- 6** Abrir un vínculo en el otro extremo de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el collar enrosicable para fijar el aparato, vuelva a cerrar la conexión con los alicates.
- 7** Pase la cuerda a través de la cadena, dosel, tuerca de collar, collar enrosicable, conector roscado, y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 8** Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 9** Conecte el cable blanco del portalámparas (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 10** Conecte el cable negro del artefacto (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 11** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo, y fíjelo apretando la tuerca firmemente en el cuello roscado.
- 12** Coloque el tono a la base de sombra y asegurarlos en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca sombra en el zócalo, repetir para todos los tonos.
- 13** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la toma de Max Información Potencia.

**Sea Gull Lighting**  
 7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077  
 800.323.3226 - 847.626.6300  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2017 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
 A Generation Brands Company